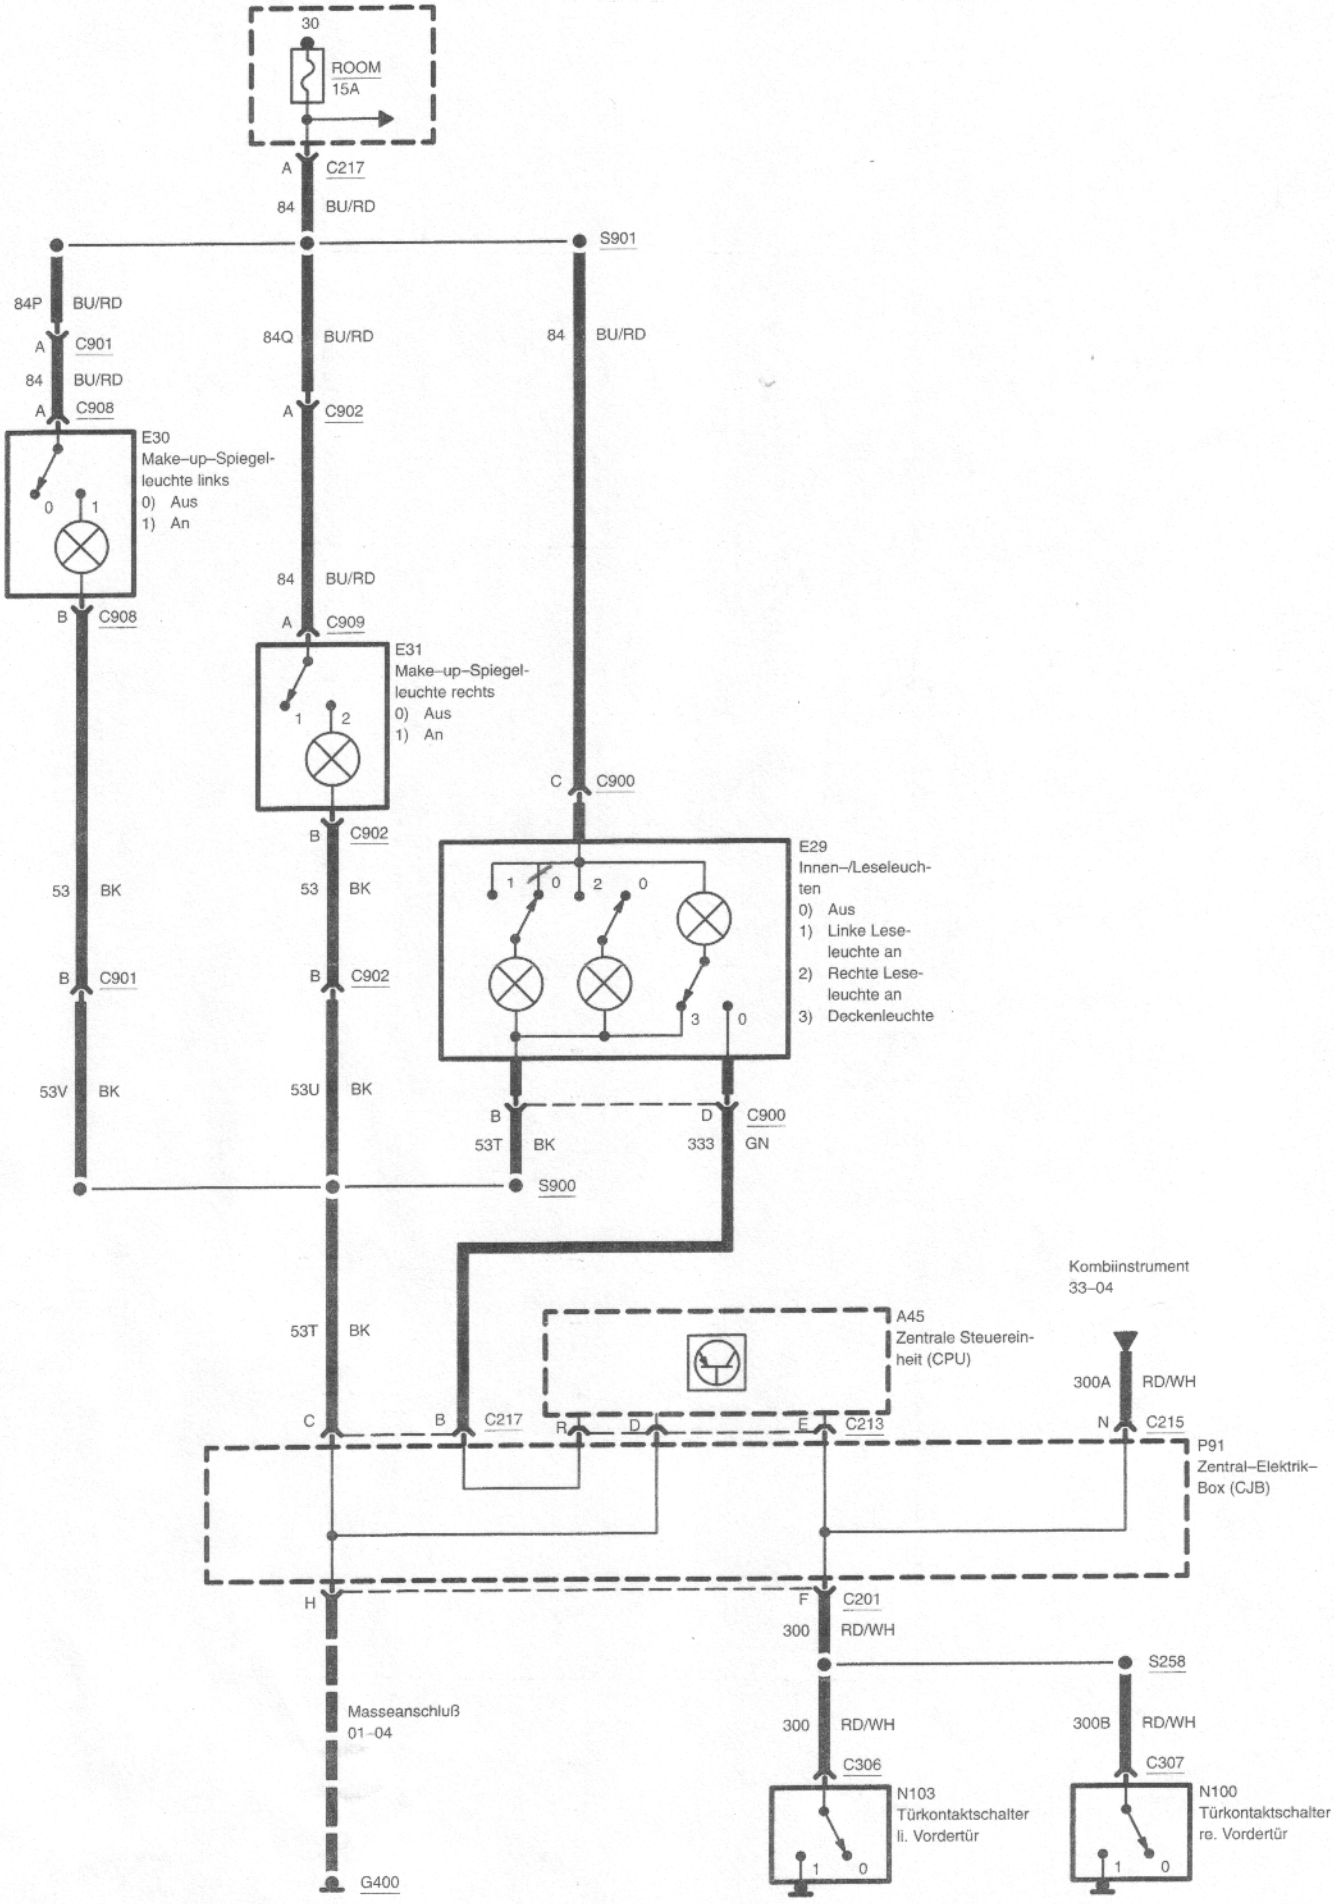
30
ROOM
15A
A C217
84 BU/RD
S901
84P BU/RD
A C901
84 BU/RD
A C908
84Q BU/RD
A C902
84 BU/RD
E30
Make–up–Spiegel-
leuchte links
0) Aus
1) An
B C908
84 BU/RD
A C909
E31
Make–up–Spiegel-
leuchte rechts
0) Aus
1) An
C C900
B C902
E29
Innen–/Leseleuch-
ten
0) Aus
1) Linke Lese-
leuchte an
2) Rechte Lese-
leuchte an
3) Deckenleuchte
53 BK
53 BK
B C901
B C902
53V BK
53U BK
B
53T BK
D C900
333 GN
S900
Kombiinstrument
33–04
A45
Zentrale Steuerein-
heit (CPU)
53T BK
300A RD/WH
C B C217 R D E C213 N C215
P91
Zentral–Elektrik–
Box (CJB)
H
F C201
300 RD/WH
S258
Masseanschluß
01–04
300 RD/WH
300B RD/WH
C306
C307
N103
Türkontaktschalter
li. Vordertür
N100
Türkontaktschalter
re. Vordertür
G400

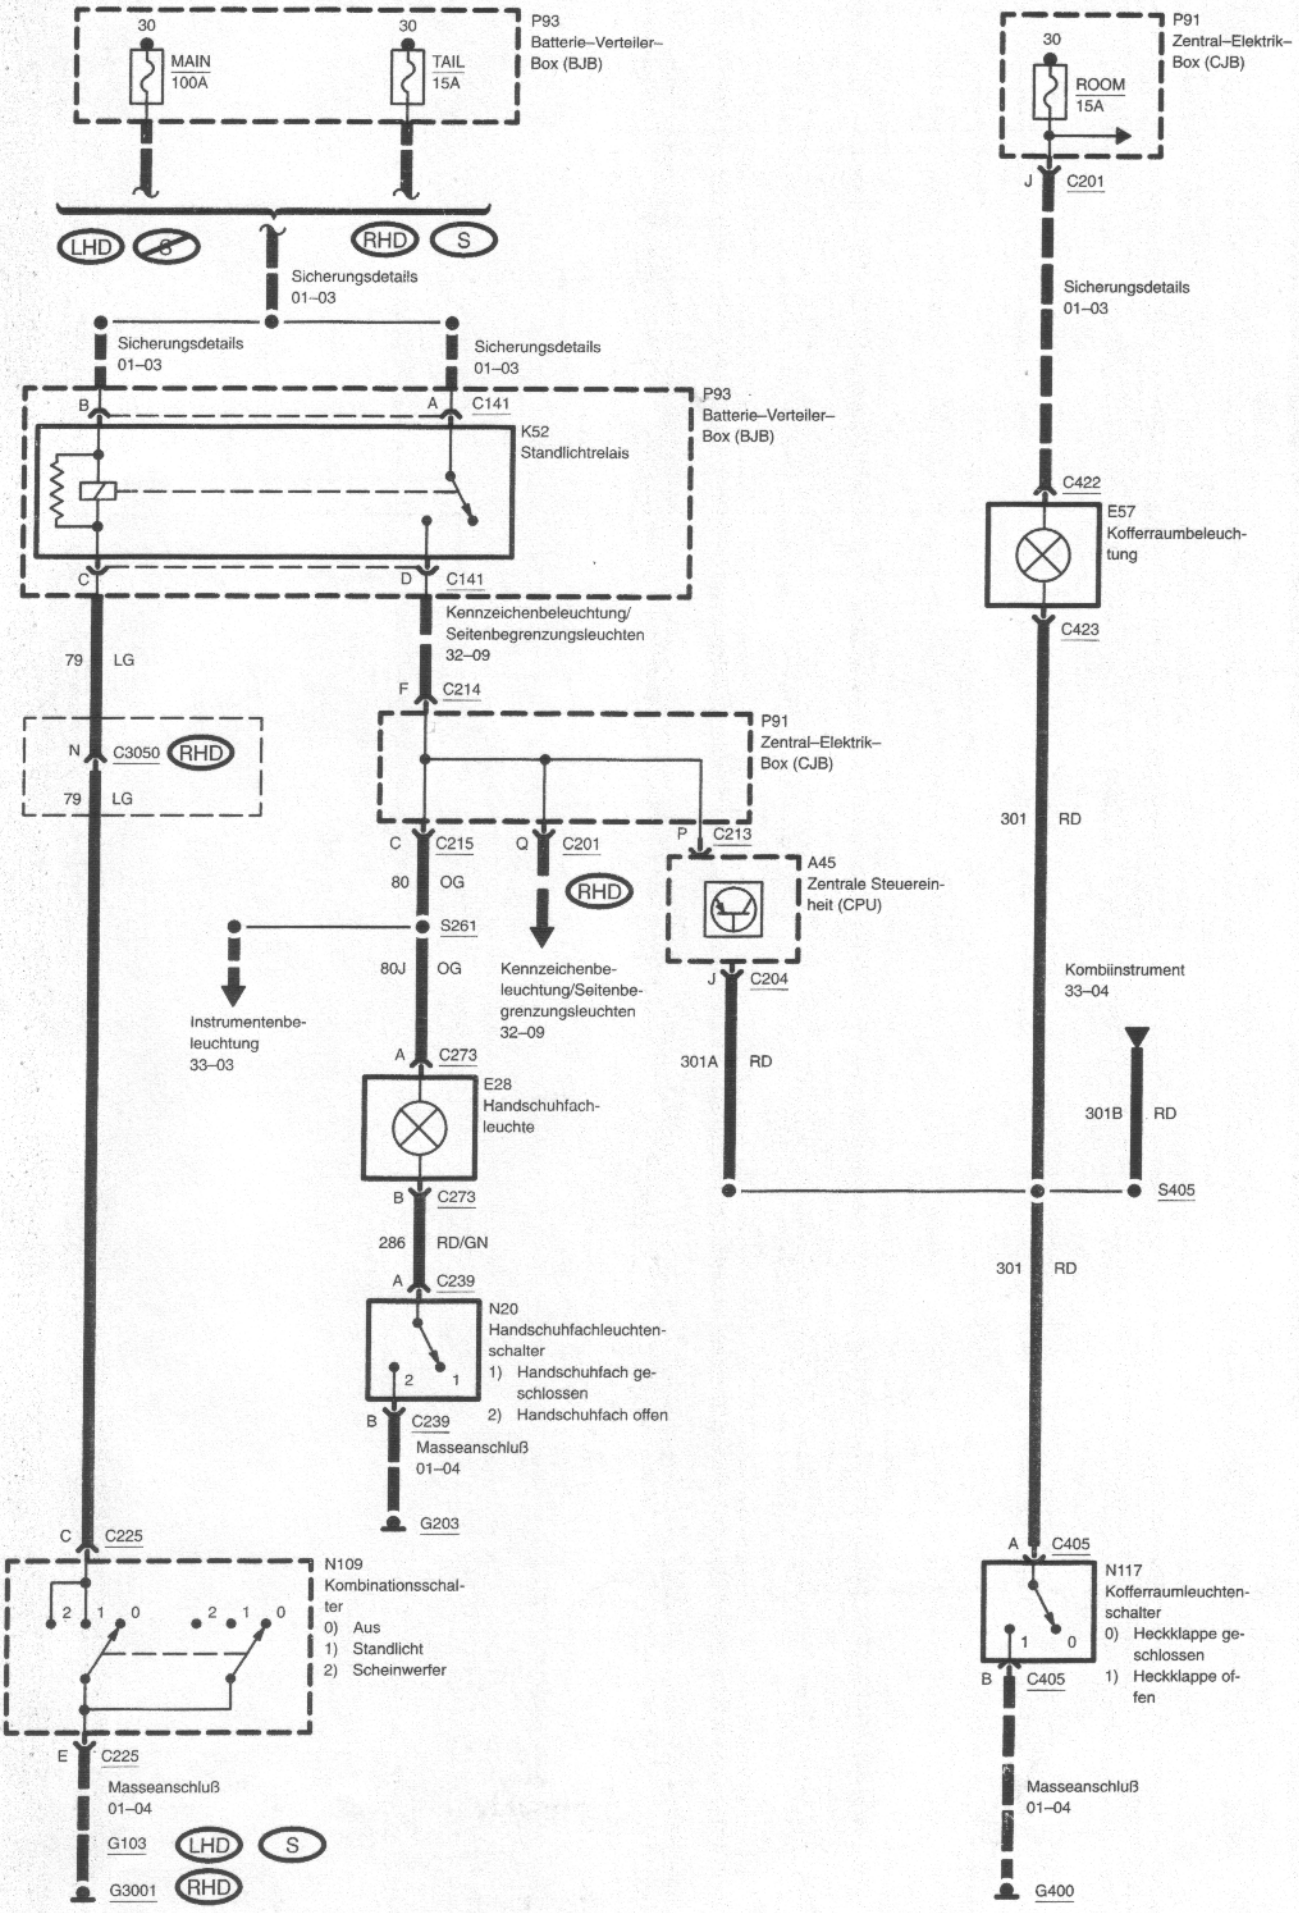
P93
Batterie–Verteiler–
Box (BJB)
30
MAIN
100A
30
TAIL
15A
LHD
S
RHD
S
Sicherungsdetails
01–03
Sicherungsdetails
01–03
Sicherungsdetails
01–03
B
A
C141
P93
Batterie–Verteiler–
Box (BJB)
K52
Standlichtrelais
C
D
C141
Kennzeichenbeleuchtung/
Seitenbegrenzungsleuchten
32–09
79
LG
F
C214
N
C3050
RHD
79
LG
P91
Zentral–Elektrik–
Box (CJB)
C
C215
Q
C201
P
C213
80
OG
RHD
A45
Zentrale Steuerein-
heit (CPU)
S261
80J
OG
Kennzeichenbe-
leuchtung/Seitenbe-
grenzungsleuchten
32–09
J
C204
Instrumentenbe-
leuchtung
33–03
A
C273
301A
RD
E28
Handschuhfach-
leuchte
B
C273
286
RD/GN
A
C239
N20
Handschuhfachleuchten-
schalter
1) Handschuhfach ge-
schlossen
2) Handschuhfach offen
B
C239
Masseanschluß
01–04
G203
C
C225
N109
Kombinationsschal-
ter
0) Aus
1) Standlicht
2) Scheinwerfer
E
C225
Masseanschluß
01–04
G103
LHD
S
G3001
RHD
P91
Zentral–Elektrik–
Box (CJB)
30
ROOM
15A
J
C201
Sicherungsdetails
01–03
C422
E57
Kofferraumbeleuch-
tung
C423
301
RD
Kombiinstrument
33–04
301B
RD
S405
301
RD
A
C405
N117
Kofferraumleuchten-
schalter
0) Heckklappe ge-
schlossen
1) Heckklappe of-
fen
B
C405
Masseanschluß
01–04
G400