



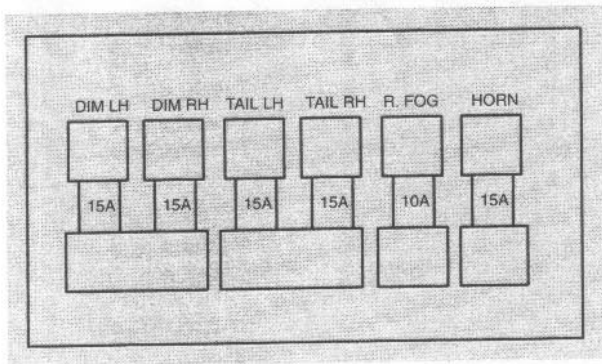


# Sicherungen und Relais

## Batterie-Verteiler-Box (BJB)

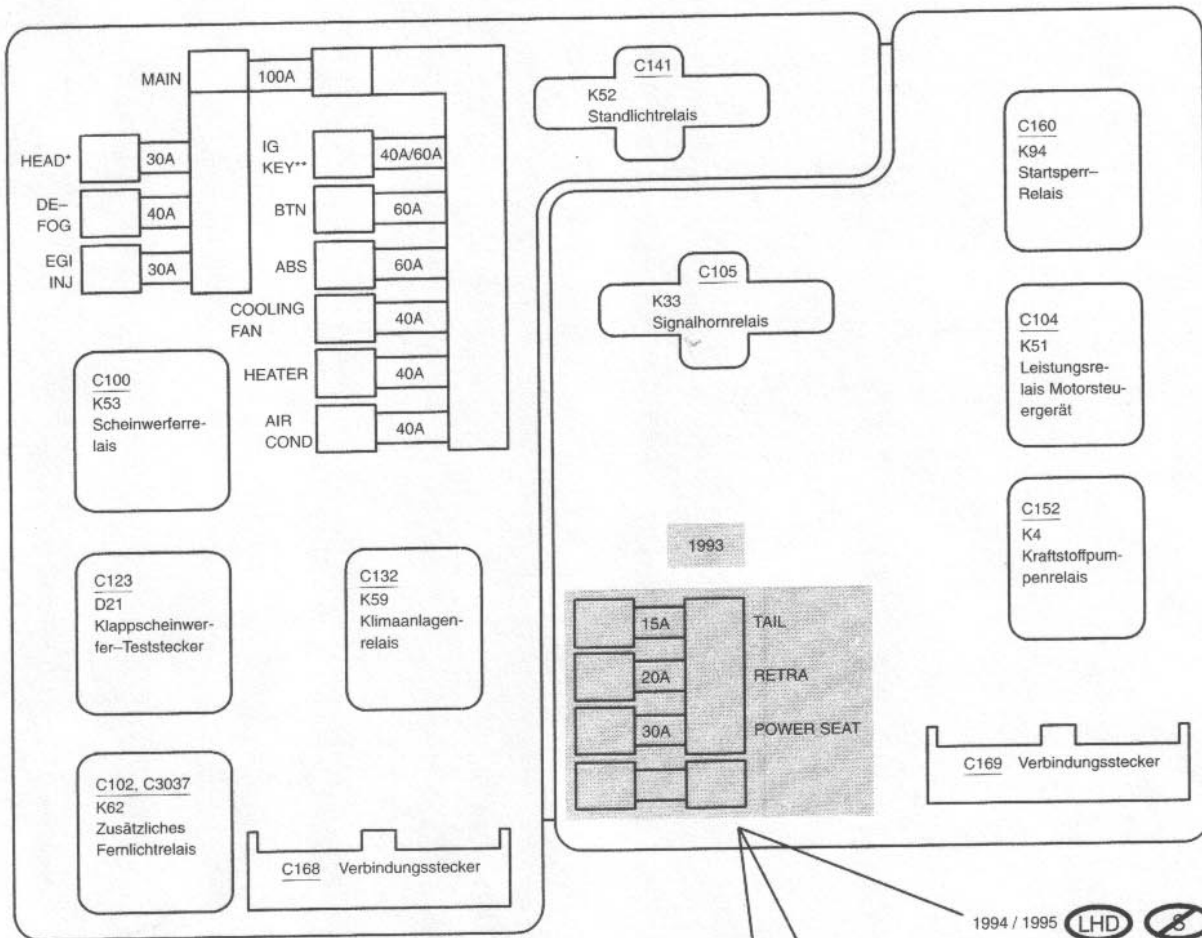


1994 **LHD** ~~S~~


1994 / 1995 **LHD** ~~S~~

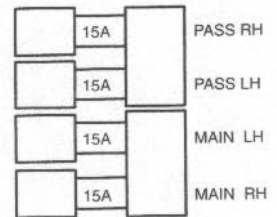

1994 / 1995 **S**

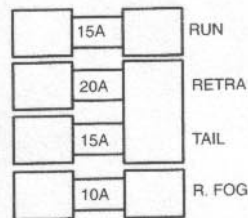


1994 **RHD**

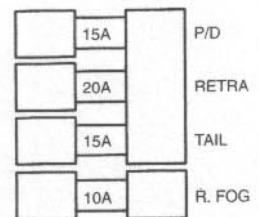

\* 1994 **LHD** HAZARD

\*\* 1994 **LHD** ~~S~~ RETRA

## Zentral-Elektrik-Box (CJB)

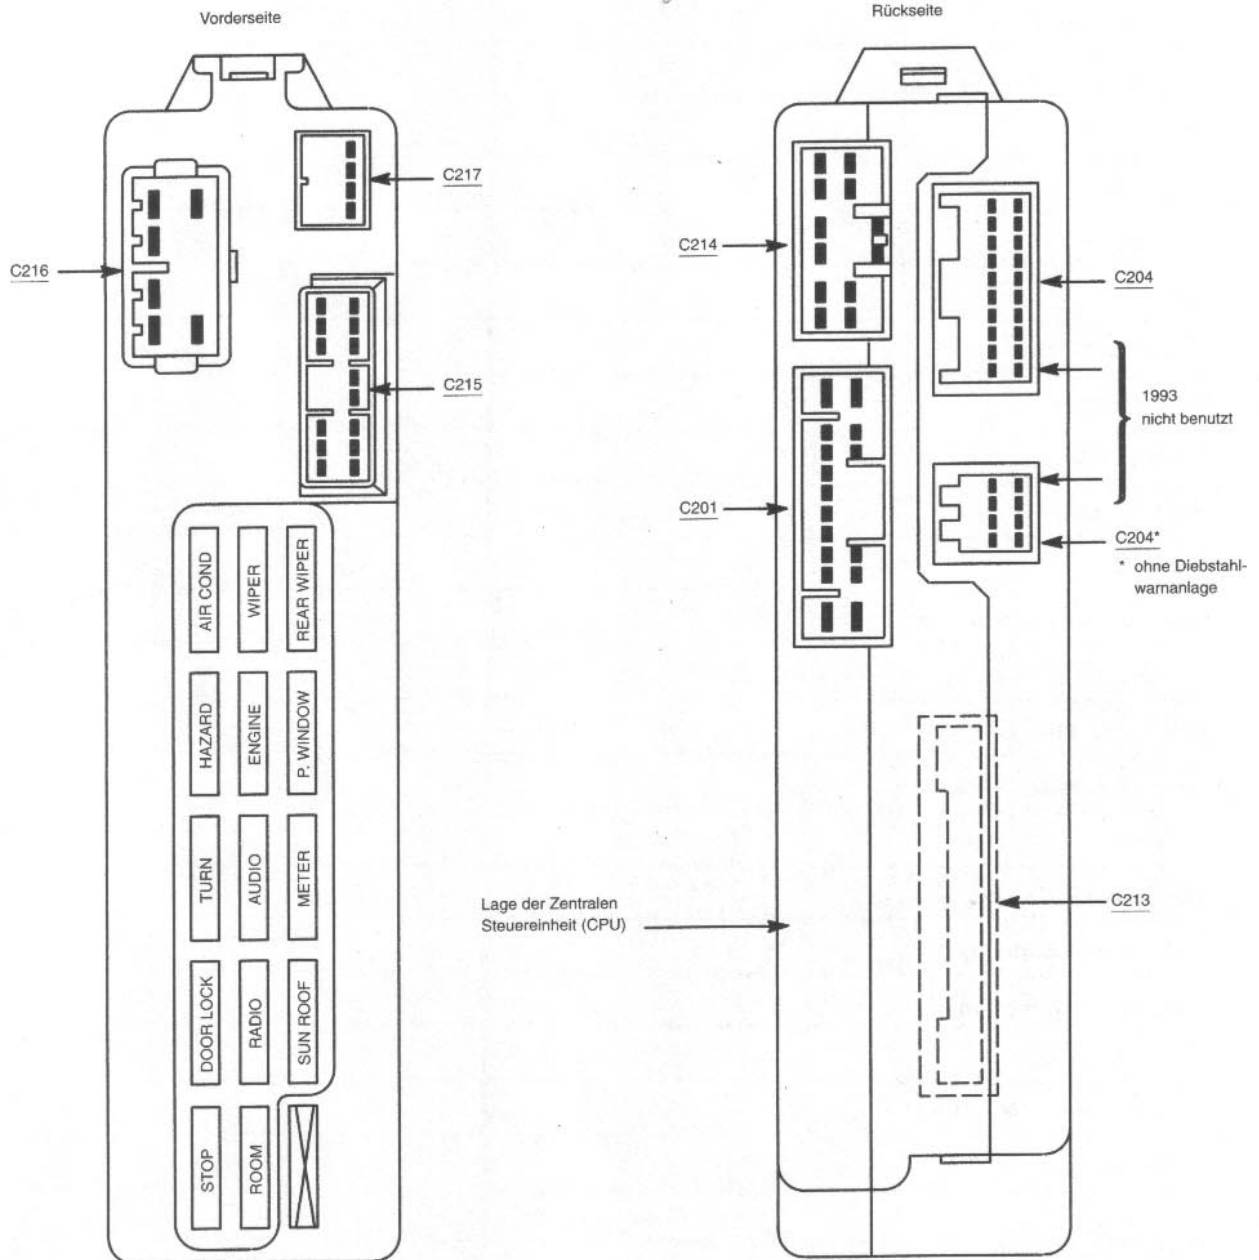

# Sicherungen und Relais

		Batterie-Verteiler-Box (BJB)													
		ABS	AIR COND	BTN	COOLING FAN	DEFOG	DIM LH	DIM RH	EGI INJ	HEAD	HAZARD	HEATER	HORN	IG KEY	
		60A	40A	60A	40A	40A	15A	15A	30A	30A	30A	40A	15A	40A	
12-01	Antiblockiersystem (ABS)	●													
26-01	Anlassersystem														
29-01	Motorregelung 2,5 l 24V				●				●						
29-02	Motorregelung 2,0 l 16V				●				●						
29-03	Diagnosesystem														
31-01	Ladesystem								●						
32-01	Scheinwerfer									●					
32-02	Tagfahrleuchten														
32-03	Versenkbare Scheinwerfer									●					
32-04	Scheinwerfereinstellung									●					
32-05	Bremsleuchten														
32-06	Rückfahrleuchten														
32-07	Nebelleuchten									●					
32-08	Blink- und Warnblinkleuchten														
32-09	Kennzeichenbeleuchtung/Seitenbegrenzungsleuchten														
32-10	Scheibenwaschanlage														
32-11	Heckscheibenwaschanlage														
32-12	Signalhorn												●		
33-01	Innenleuchten														
33-02	Türeinstiegs-Beleuchtung														
33-03	Instrumentenbeleuchtung														
33-04	Kombiinstrument														
33-05	Kombiinstrument (MJ '95 →)														
33-06	Zigarettenanzünder/Uhr														
33-07	Warnanlage														

Batterie-Verteiler-Box (BJB)															Zentral-Elektrik-Box (CJB)													
MAIN	MAIN LH	MAIN RH	PASS LH	PASS RH	P/D	POWER SEAT	REAR FOG	RETRA	TAIL	TAIL LH	TAIL RH	AIR COND	AUDIO	DOOR LOCK	ENGINE	HAZARD	METER	P. WINDOW	RADIO	REAR WIPER	ROOM	STOP	SUN ROOF	TURN	WIPER	TAIL LAMP 1	TAIL LAMP 2	
100A	15A	15A	15A	15A	15A	30A	10A	30A	15A	15A	15A	15A	15A	30A	15A	15A	15A	30A	15A	15A	15A	20A	15A	15A	20A	5A	5A	
																												12-01
	●															●							●					26-01
																●						●						29-01
													●			●						●						29-02
																	●											29-03
	●																●											31-01
	●	●	●	●	●		●			●					●											●	●	32-01
										●						●									●			32-02
	●	●	●	●	●		●	●	●																			32-03
	●																											32-04
																							●					32-05
																	●											32-06
	●						●																					32-07
																●								●				32-08
									●	●	●				●													32-09
																										●		32-10
																					●							32-11
																						●						32-12
									●													●						33-01
																						●						33-02
									●	●												●						33-03
																	●					●						33-04
																	●					●						33-05
													●						●			●						33-06
																	●					●						33-07
100A	15A	15A	15A	15A	15A	30A	10A	30A	15A	15A	15A	15A	15A	30A	15A	15A	15A	30A	15A	15A	15A	20A	15A	15A	20A	5A	5A	
MAIN	MAIN LH	MAIN RH	PASS LH	PASS RH	P/D	POWER SEAT	REAR FOG	RETRA	TAIL	TAIL LH	TAIL RH	AIR COND	AUDIO	DOOR LOCK	ENGINE	HAZARD	METER	P. WINDOW	RADIO	REAR WIPER	ROOM	STOP	SUN ROOF	TURN	WIPER	TAIL LAMP 1	TAIL LAMP 2	
Batterie-Verteiler-Box (BJB)															Zentral-Elektrik-Box (CJB)													

\* RETRA - 20A 1993,  
1994 





