



Ansichten der Komponenten

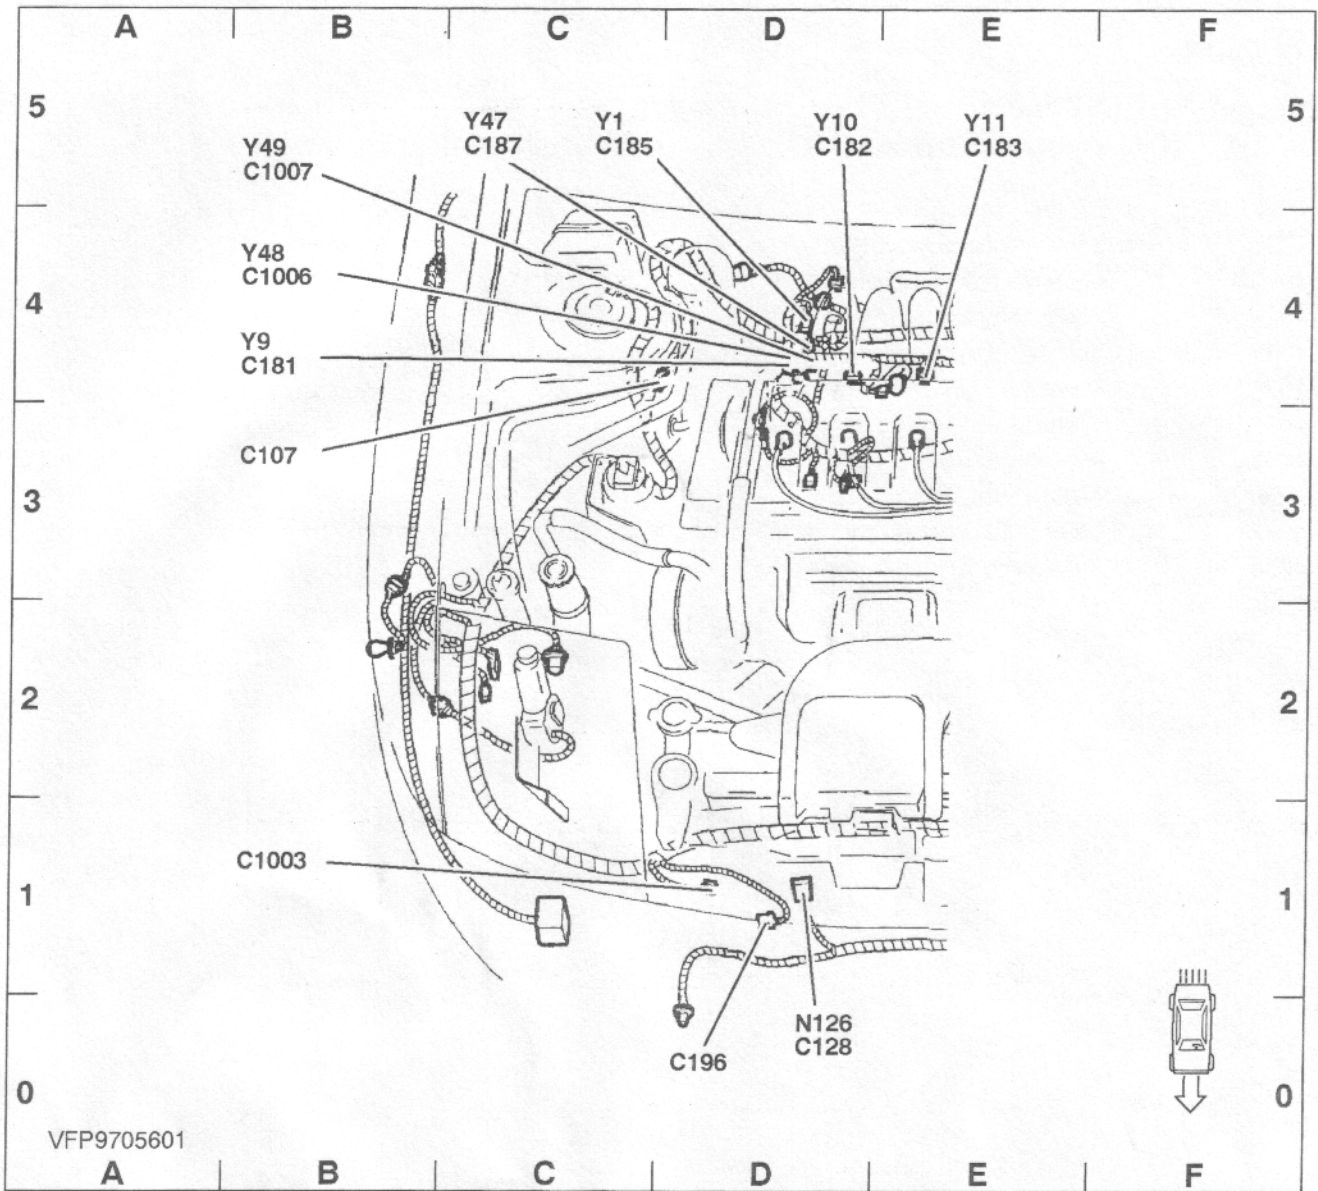

Rechter Motorraum


C107	B 3	C1007	B 5
C128	D 0	N126	.. Klimaanlage-Hochdruckschalter	D 0
C181	B 4	Y1 Aktivkohlefilter-Reinigungsmagnetventil	C 5
C182	D 5	Y9 Einspritzventil 1	B 4
C183	E 5	Y10 Einspritzventil 2	D 5
C185	C 5	Y11 Einspritzventil 3	E 5
C187	C 5	Y47 Kraftstoffdruck-Magnetventil	C 5
C196	D 0	Y48 Abgasrückführungsmagnetventil (EGR) (Belüftung) ..	B 4
C1003	B 1	Y49 Abgasrückführungs-Magnetventil (EGR) (Vakuum) ..	B 5
C1006	B 4			

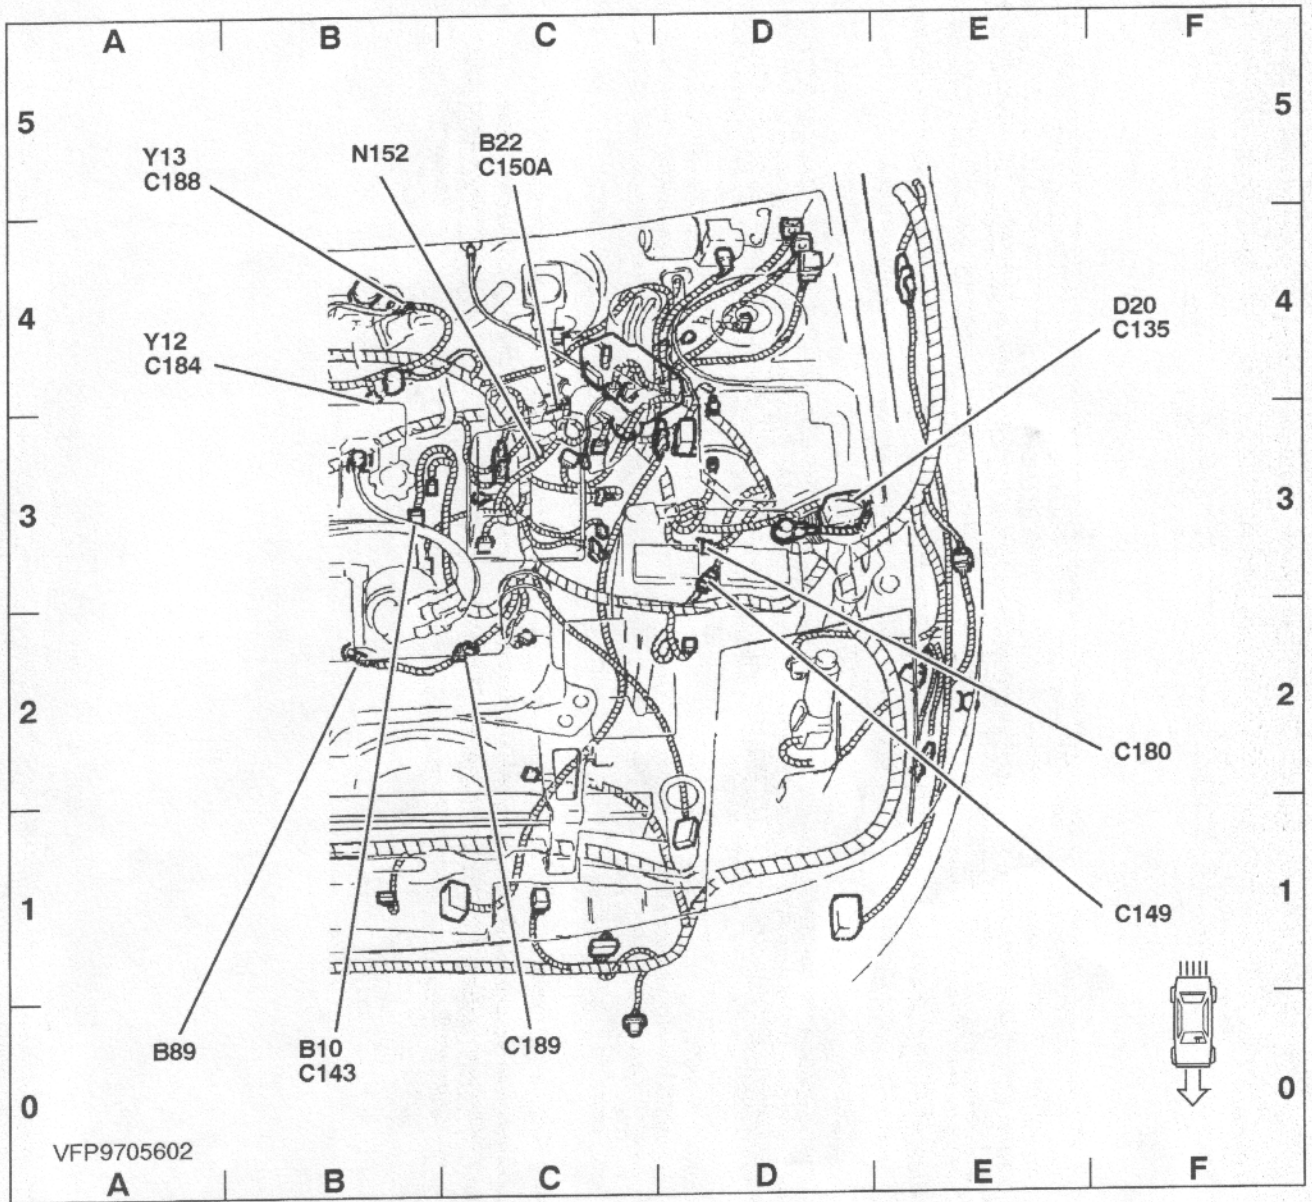

Linker Motorraum


B10 ... Motorkühlmittel-Temperaturgeber (ECT)	B 0	C184	A 4
B22 ... Luftmassenmesser (MAF)	C 5	C188	A 5
B89 ... Vorgeschaltete beheizte Lambdasonde (HO2S)	A 0	C189	C 0
C135	F 4	D20 ... Diagnosestecker (DLC)	F 4
C143	B 0	N152 ... Neutralstellungsschalter	B 5
C149	F 1	Y12 ... Einspritzventil 4	A 4
C150A	C 5	Y13 ... Leerlaufregelungsventil	A 5
C180	F 2		

Ansichten der Komponenten

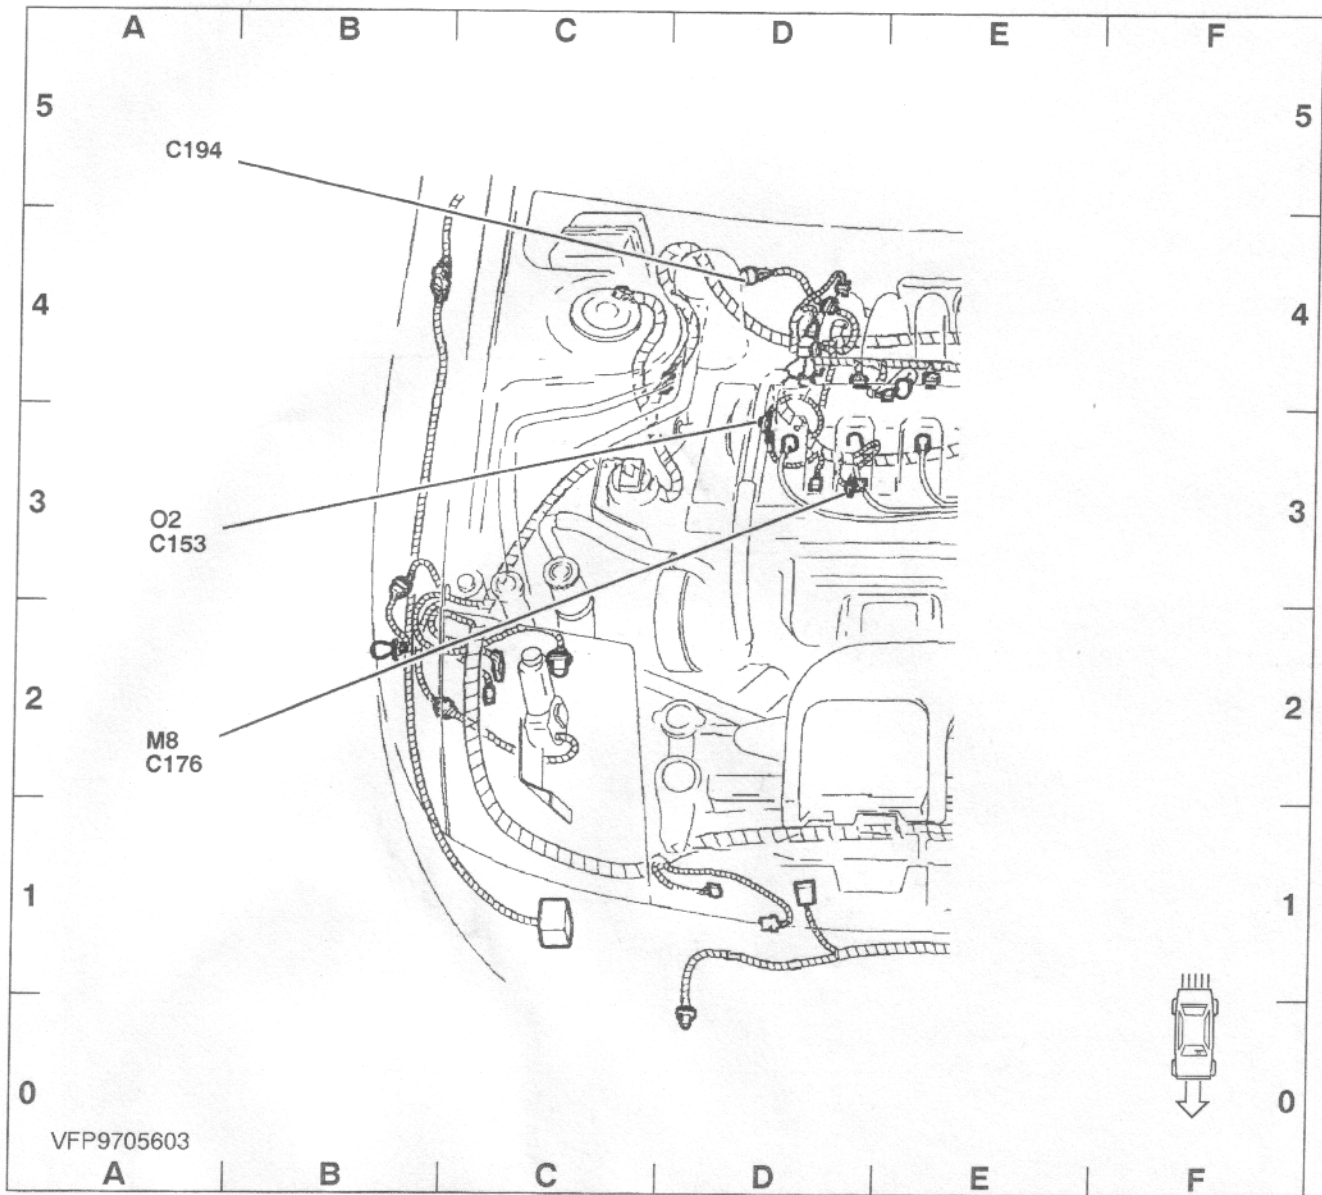

Rechter Motorraum


C153	A 3	M8	Anlassermotor	A 2
C176	A 2	O2	Generator	A 3
C194	A 5			

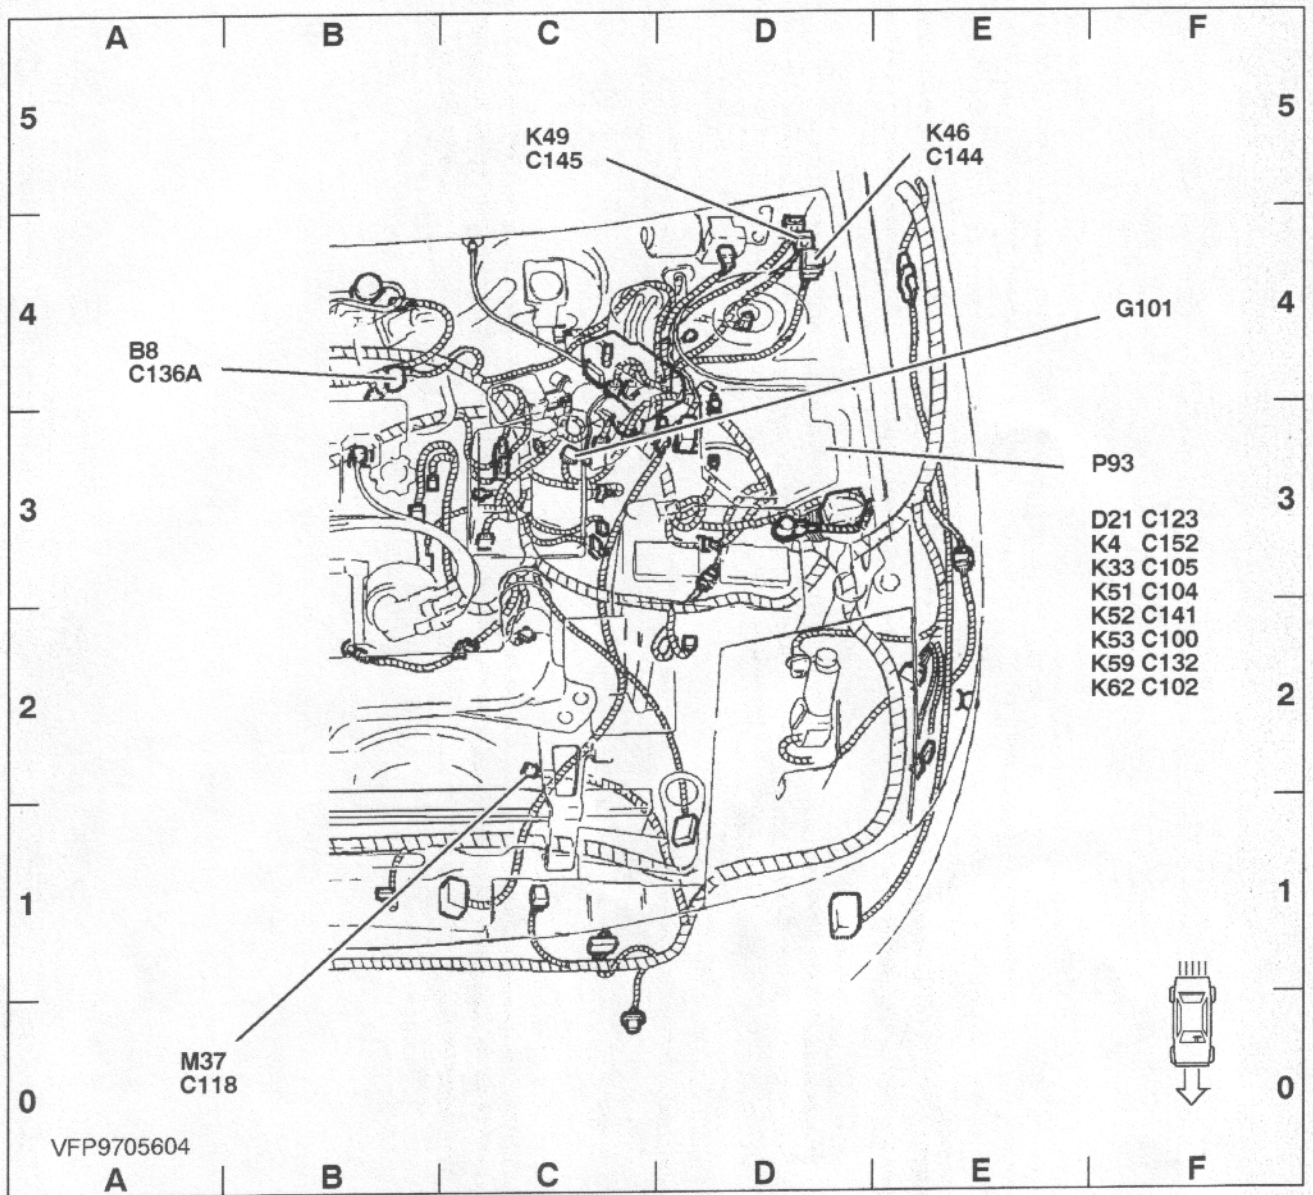

Linker Motorraum


B8 Drosselklappen-Positionssensor (TPS) A 4	D21	... Klappscheinwerfer-Teststecker F 3
C100 F 2	G101 F 4
C102 F 2	K4	... Kraftstoffpumpenrelais F 3
C104 F 3	K33	... Signalhornrelais F 3
C105 F 3	K46	... Motorlüfterrelais (Hochgeschwindigkeit) E 5
C118 A 0	K49	... Heizungs-/Lüftungsgebläse-Relais Stufe 1 C 5
C123 F 3	K51	... Leistungsrelais Motorsteuergerät F 3
C132 F 2	K52	... Standlichtrelais F 2
C136A A 4	K53	... Scheinwerferrelais F 2
C141 F 2	K59	... Klimaanlage-Relais F 2
C144 E 5	K62	... Zusätzliches Fernlichtrelais F 2
C145 C 5	M37	... Lüftermotor A 0
C152 F 3	P93	... Batterie-Verteiler-Box (BJB) F 3

Ansichten der Komponenten

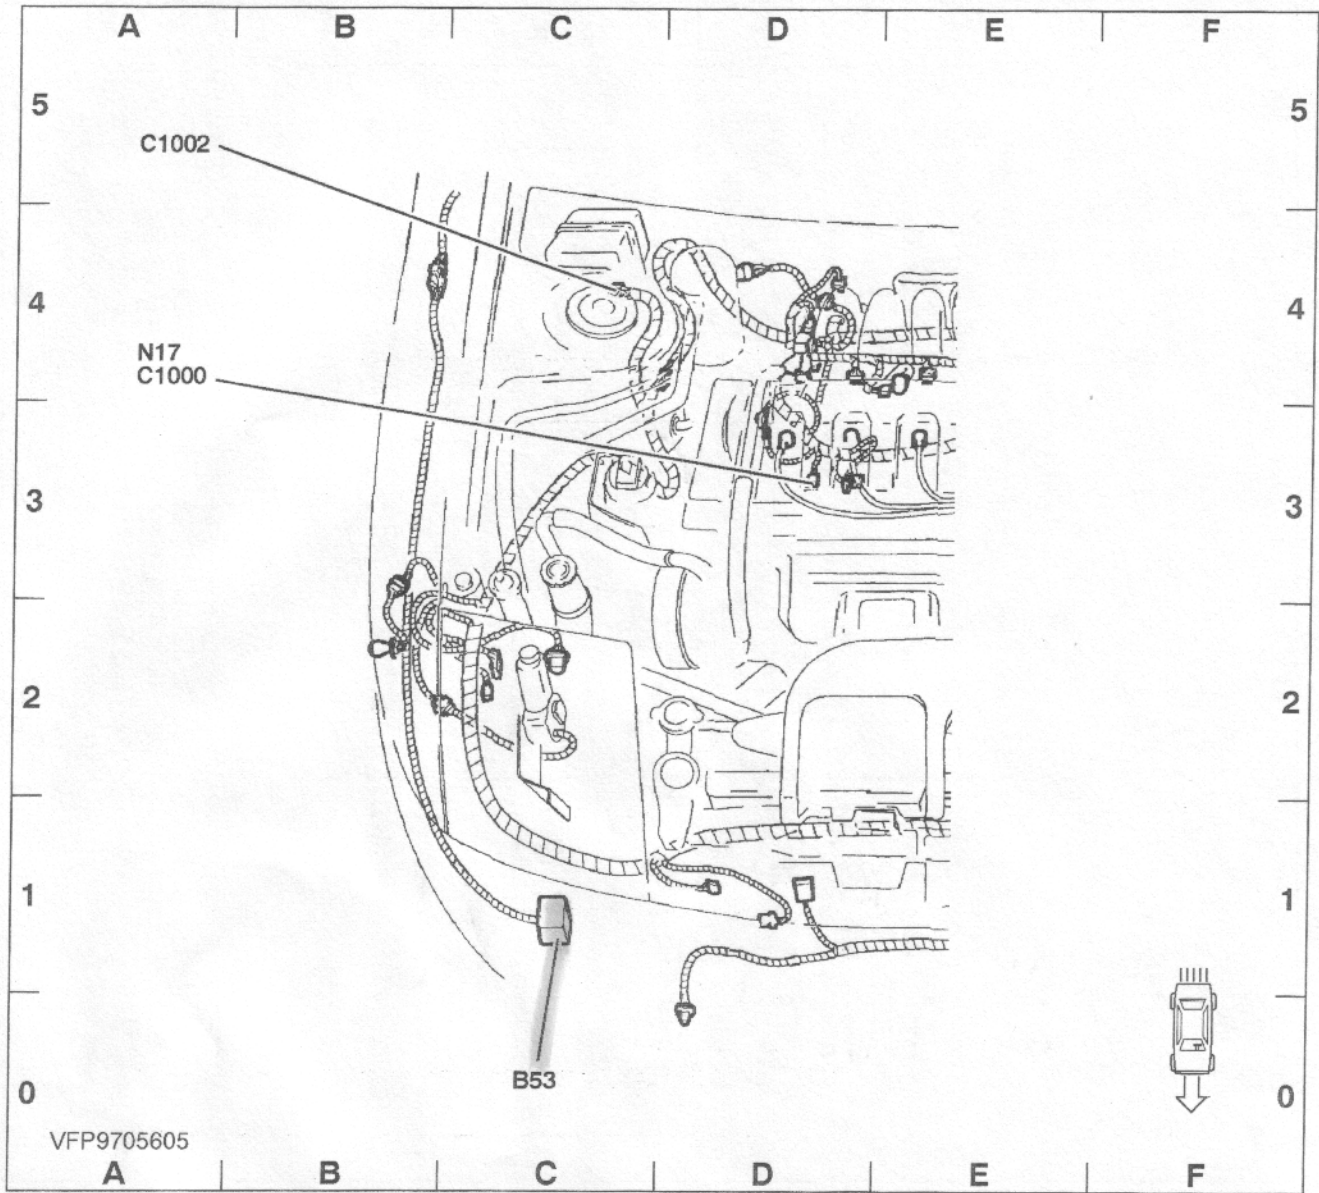

Rechter Motorraum


B53	...	Crashsensor vorn rechts	C 0	C1002	A 5		
C1000			A 4	N17	...	Öldruckschalter	A 4

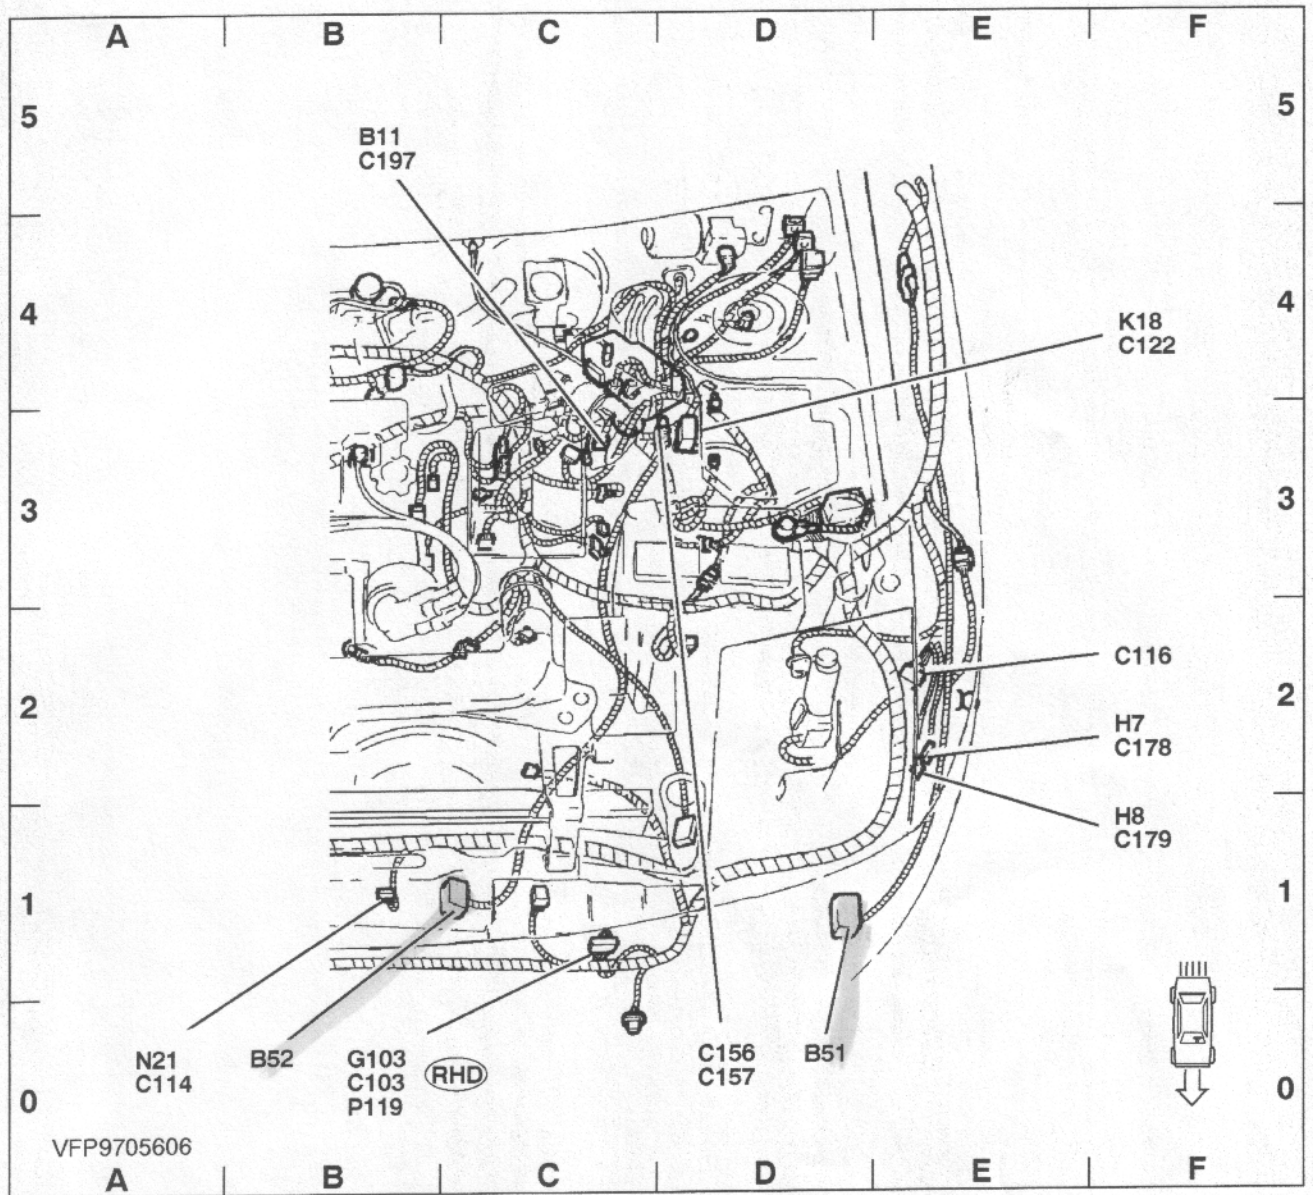

Linker Motorraum


B11	Geschwindigkeitssensor (VSS)	B 5	C178	F 2
B51	Crashsensor vorn links	D 0	C179	F 1
B52	Crashsensor Kühler Mitte	B 0	C197	B 5
C103	B 0	G103	B 0
C114	A 0	H 7	F 2
C116	F 2	H 8	F 1
C122	F 4	K18	F 4
C156	D 0	N21	A 0
C157	D 0	P119	B 0
						Signalhorn links	
						Signalhorn rechts	
						ABS-Hauptrelais	
						Motorhaubenschalter	
						Verbindungsstecker 12	

Ansichten der Komponenten

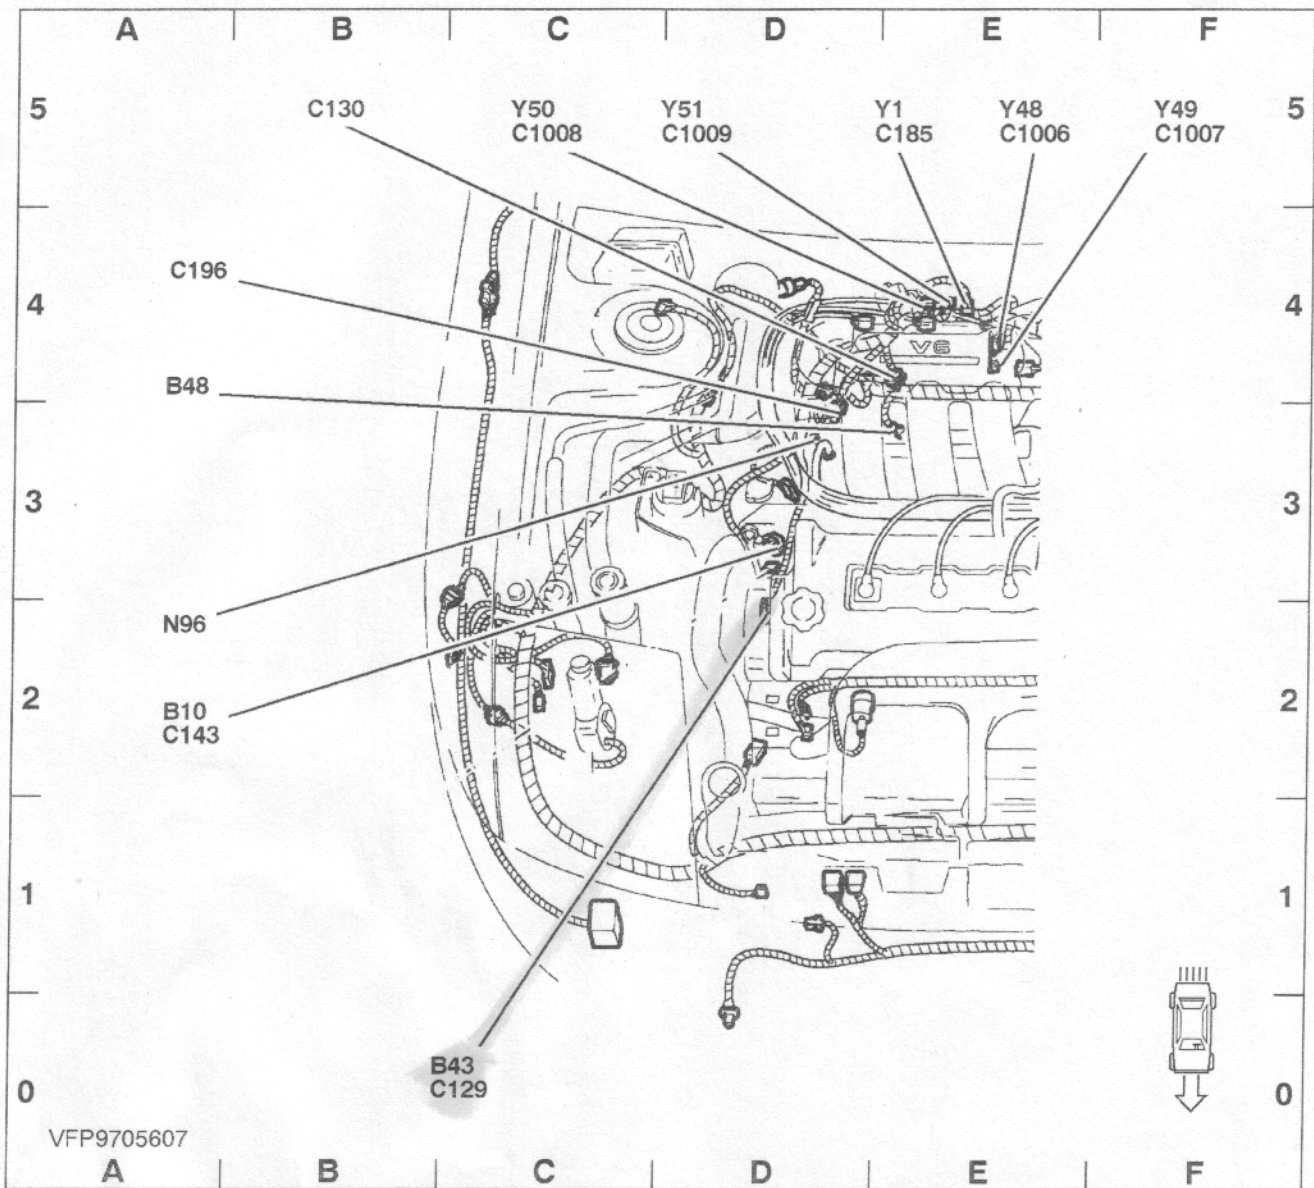

Rechter Motorraum


B10 ... Motorkühlmittel-Temperaturgeber (ECT)	A 2	C1008	C 5
B43 ... Kurbelwellenpositionsgeber	C 0	C1009	D 5
B48 ... Vorgeschaltete beheizte Lambdasonde (HO2S), rechts	A 4	N96 ... Druckschalter Servolenkung	A 2
C129	C 0	Y1 ... Aktivkohlefilter-Reinigungsmagnetventil	E 5
C130	B 5	Y48 ... Abgasrückführungsmagnetventil (EGR) (Belüftung) .	E 5
C143	A 2	Y49 ... Abgasrückführung-Magnetventil (EGR) (Vakuum) .	F 5
C185	E 5	Y50 ... Magnetventil 1 Regelbares Resonanz-Ansaugsystem (VRIS)	C 5
C196	A 4	Y51 ... Magnetventil 2 Regelbares Resonanz-Ansaugsystem (VRIS)	D 5
C1006	E 5		
C1007	F 5		

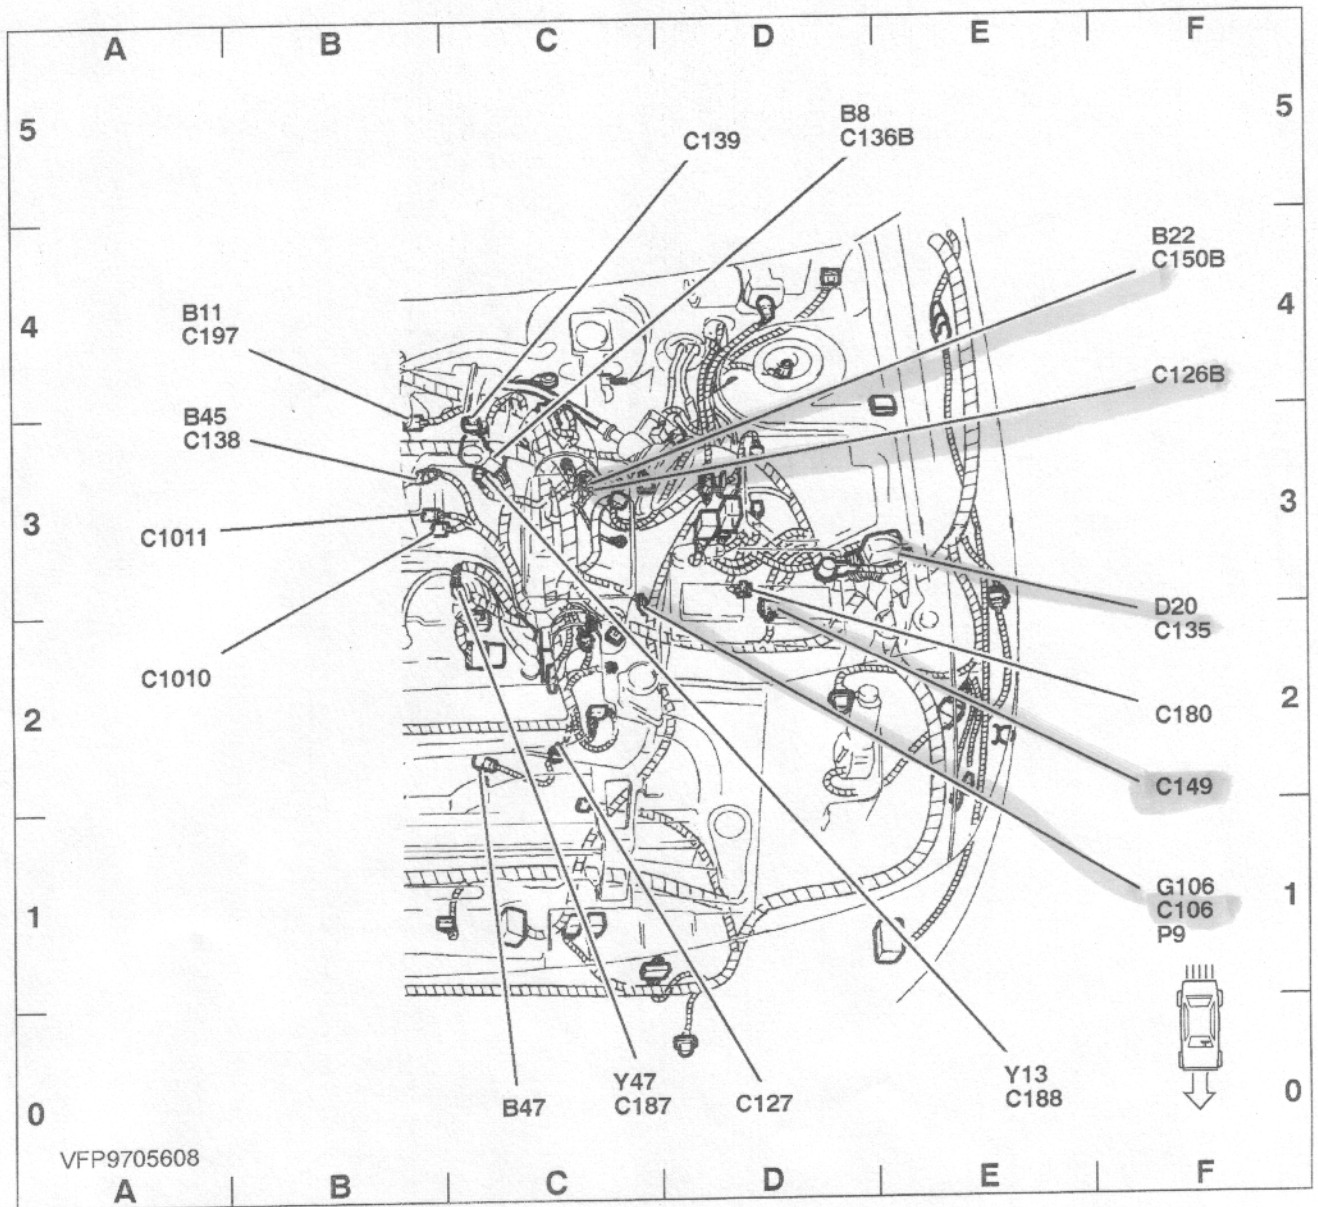

Linker Motorraum


B8	Drosselklappen-Positionssensor (TPS)	D 5	C150B	F 4	
B11	Geschwindigkeitssensor (VSS)	A 4	C180	F 2	
B22	...	Luftmassenmesser (MAF)	F 4	C187	C 0	
B45	Klopfsensor	A 3	C188	E 0	
B47	...	Vorgeschaltete beheizte Lambdasonde (HO2S), links	C 0	C197	A 4	
C106	F 1	C1010	A 2	
C126B	F 4	C1011	A 3	
C127	D 0	D20	...	Diagnosestecker (DLC)	F 2
C135	F 2	G106	F 1	
C136B	D 5	P9	Verbindungsstecker 1	F 1
C138	A 3	Y13	...	Leerlaufregelungsventil	E 0
C139	D 5	Y47	...	Kraftstoffdruck-Magnetventil	C 0
C149	F 2				

Ansichten der Komponenten

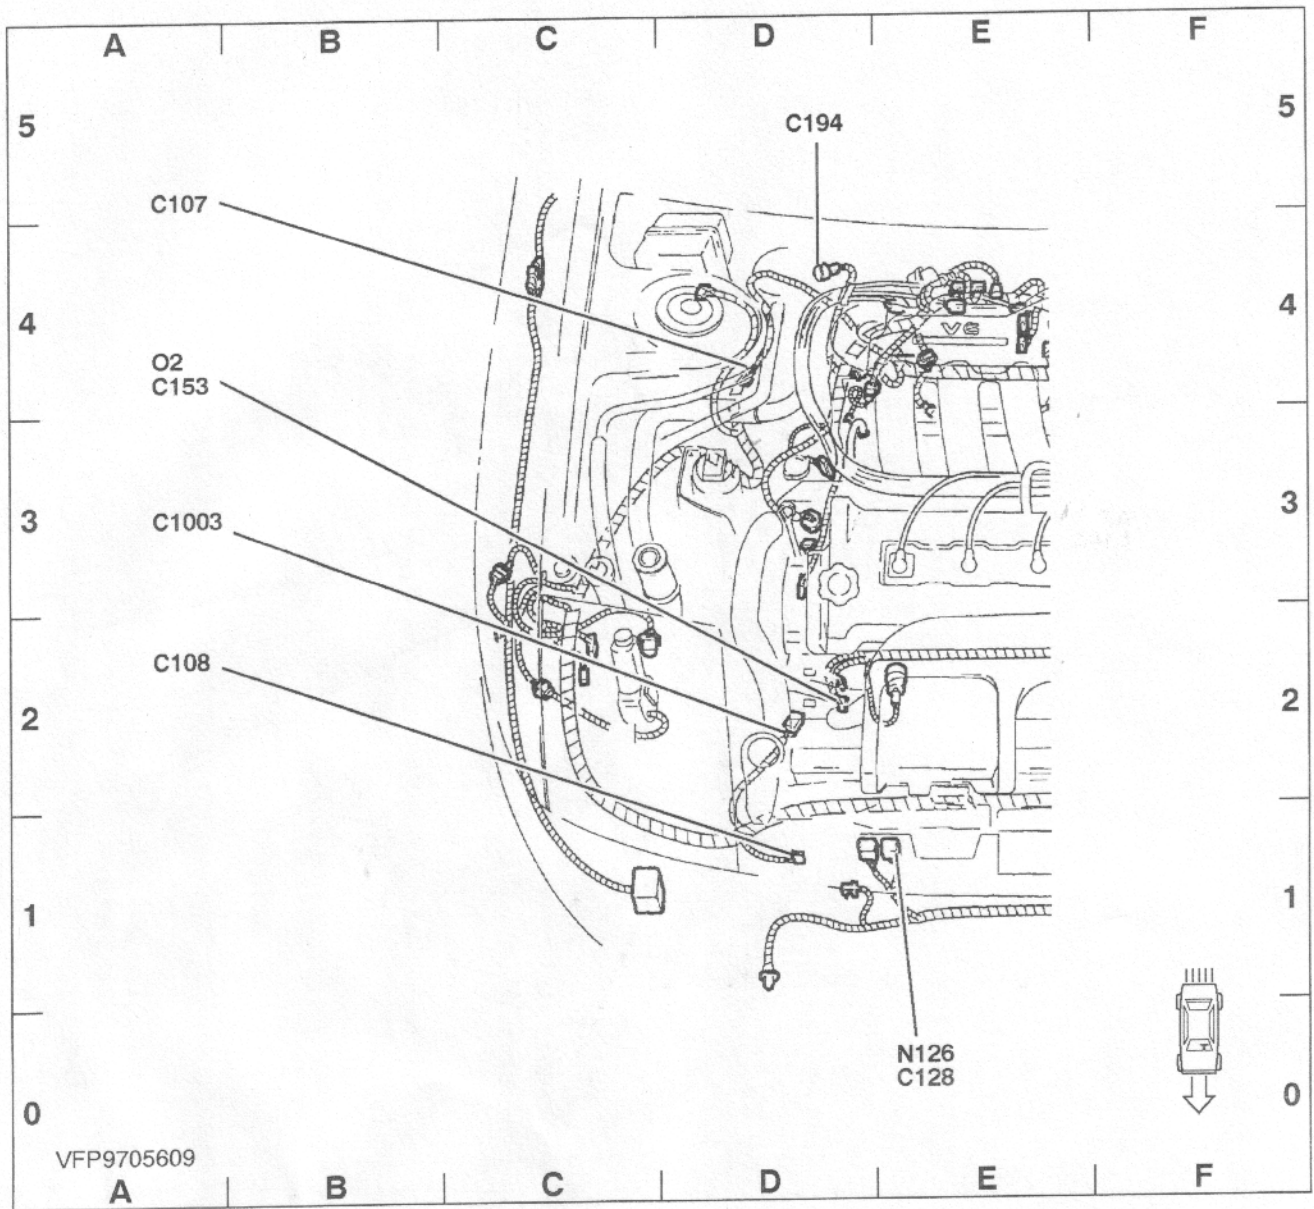

Rechter Motorraum


C107	A 5	C194	D 5
C108	A 2	C1003	A 3
C128	E 0	N126 .. Klimaanlage-Hochdruckschalter	E 0
C153	A 4	O2 Generator	A 4

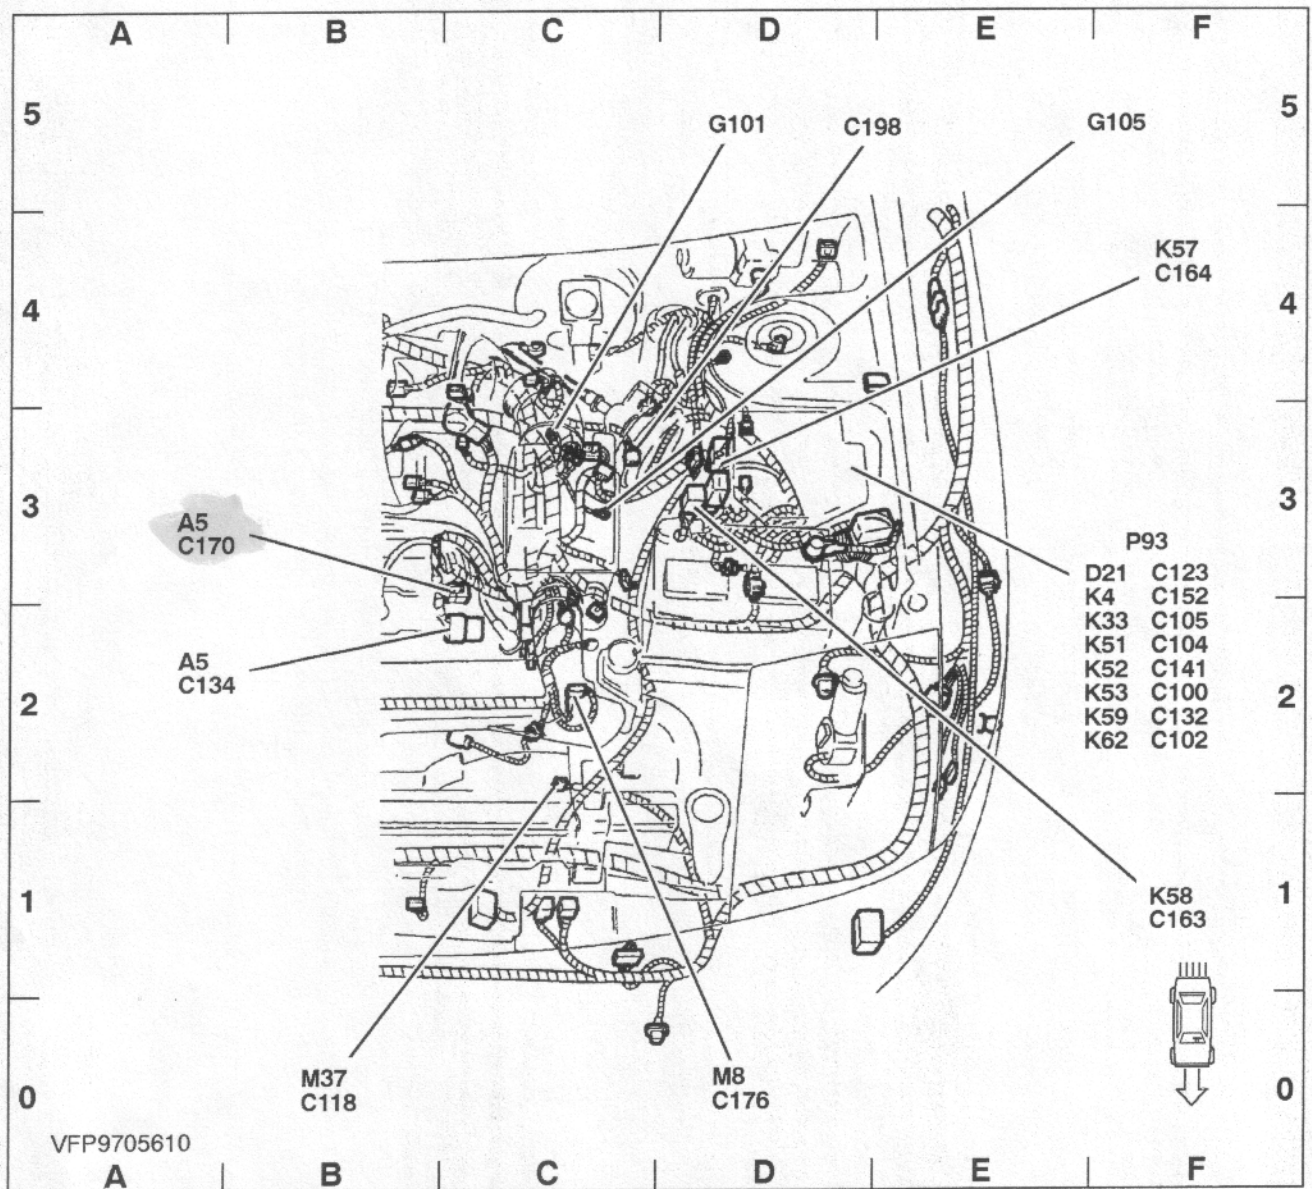

Linker Motorraum


A5	Zündverteiler	A 2	C198	D 5	
A5	Zündverteiler	A 3	D21 ...	Clappscheinwerfer-Teststecker	F 3
C100		F 2	G101	D 5	
C102		F 2	G105	F 5	
C104		F 2	K4	Kraftstoffpumpenrelais	F 3
C105		F 2	K33	Signalhornrelais	F 2
C118		B 0	K51	Leistungsrelais Motorsteuergerät	F 2
C123		F 3	K52	Standlichtrelais	F 2
C132		F 2	K53	Scheinwerferrelais	F 2
C134		A 2	K57	Klimaanlagenlüfterrelais Stufe 2	F 4
C141		F 2	K58	Klimaanlagenlüfterrelais Stufe 1	F 1
C152		F 3	K59	Klimaanlagenrelais	F 2
C163		F 1	K62	Zusätzliches Fernlichtrelais	F 2
C164		F 4	M8	Anlassermotor	D 0
C170		A 3	M37	Lüftermotor	B 0
C176		D 0	P93	Batterie-Verteiler-Box (BJB)	F 3

Ansichten der Komponenten

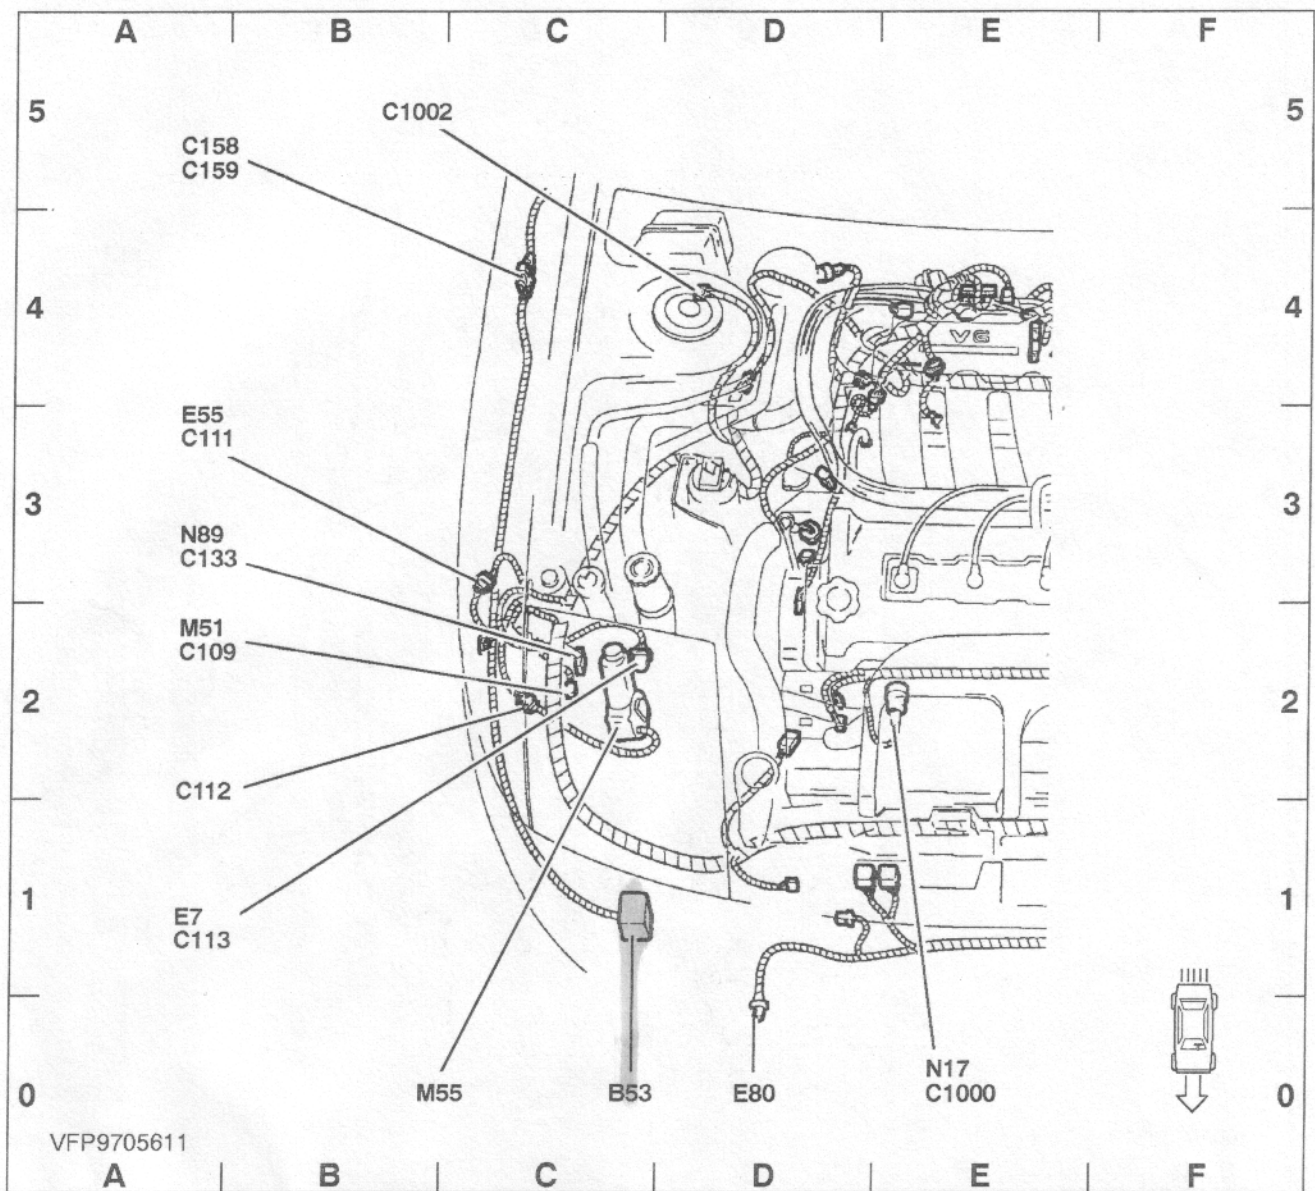

Rechter Motorraum

B53 ...	Crashsensor vorn rechts	C 0	C1002	B 5		
C109		A 2		E7	Scheinwerfer rechts	A 1
C111		A 3		E55 ...	Kombileuchte vorn rechts	A 3
C112		A 2		E80 ...	Zusatzscheinwerfer Fernlicht rechts	D 0
C113		A 1		M51 ...	Windschutzscheibenwascherpumpen-Motor	A 2
C133		A 3		M55 ...	Klappscheinwerfermotor rechts	C 0
C158		A 5		N17 ...	Öldruckschalter	E 0
C159		A 5		N89 ...	Waschflüssigkeitsniveauschalter	A 3
C1000		E 0					

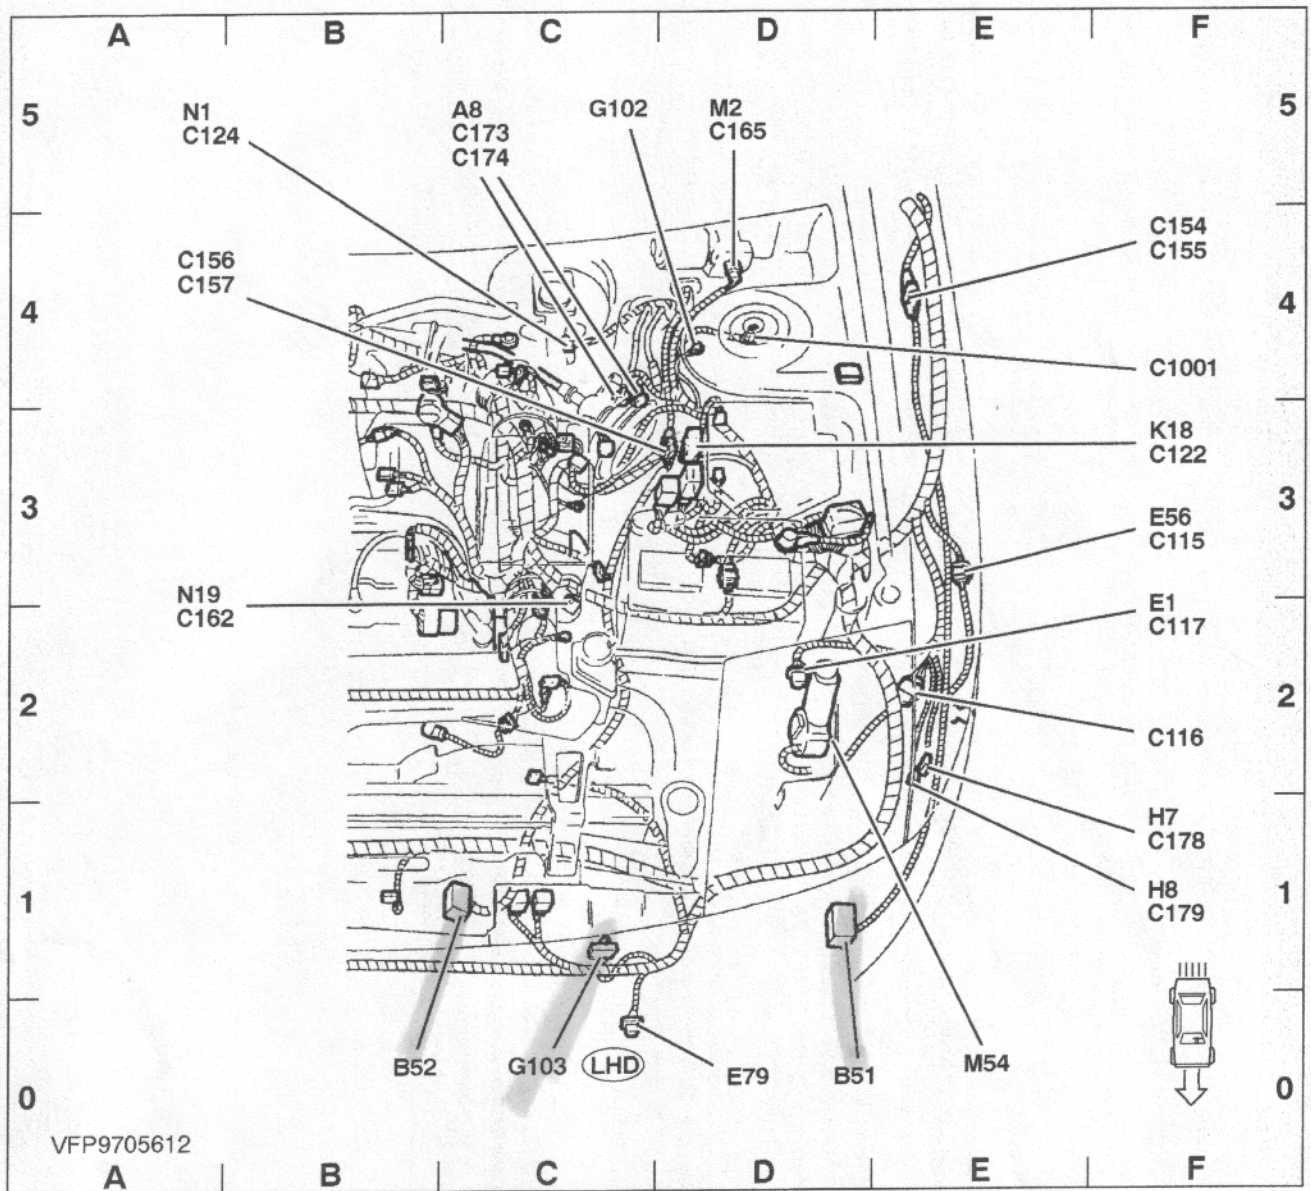


VFP9705612

Linker Motorraum


A8	ABS-Hydraulikeinheit	C 5	C178	Signalhorn links	F 1
B51	Crashsensor vorn links	D 0	C179	Signalhorn rechts	F 1
B52	Crashsensor Kühler Mitte	B 0	C1001	Scheinwerfer links	F 4
C115		F 3	E1	Kombileuchte vorn links	F 2
C116		F 2	E56	Zusatzscheinwerfer Fernlicht links	F 3
C117		F 2	E79		D 0
C122		F 3	G102		C 5
C124		A 5	G103		C 0
C154		F 4	H7	Signalhorn links	F 1
C155		F 4	H8	Signalhorn rechts	F 1
C156		A 4	K18	ABS-Hauptrelais	F 3
C157		A 4	M2	Windschutzscheibenwischer-Motor	D 5
C162		A 2	M54	Klappscheinwerfermotor links	E 0
C165		D 5	N1	Bremsschichtniveauschalter	A 5
C173		C 5	N19	Rückfahrcheinwerferschalter	A 3
C174		C 5			

Ansichten der Komponenten

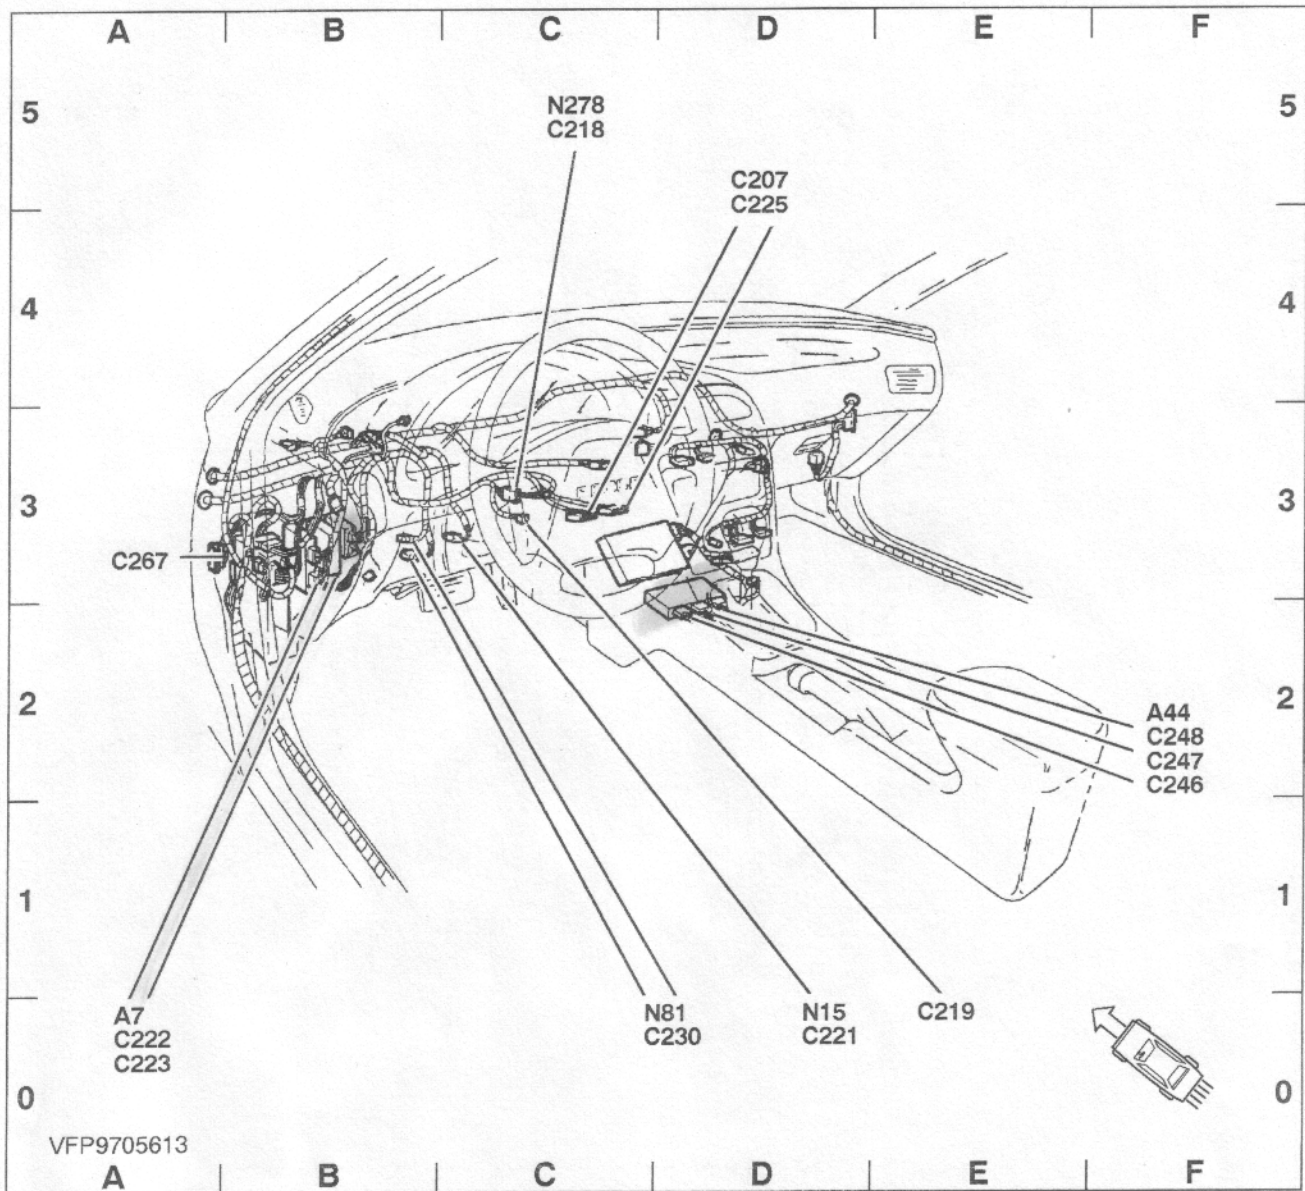

Hinter dem Armaturenbrett


A7	ABS-Steuermodul	A 0	C230	D 0	
A44	Motorsteuergerät (PCM)	F 2	C246	F 2	
C207		D 5	C247	F 2	
C218		C 5	C248	F 2	
C219		E 0	C267	A 3	
C221		D 0	N15	Bremslichtschalter	D 0
C222		A 0	N81	Kupplungspedalschalter	D 0
C223		A 0	N278	Zündschalter	C 5
C225		D 5			

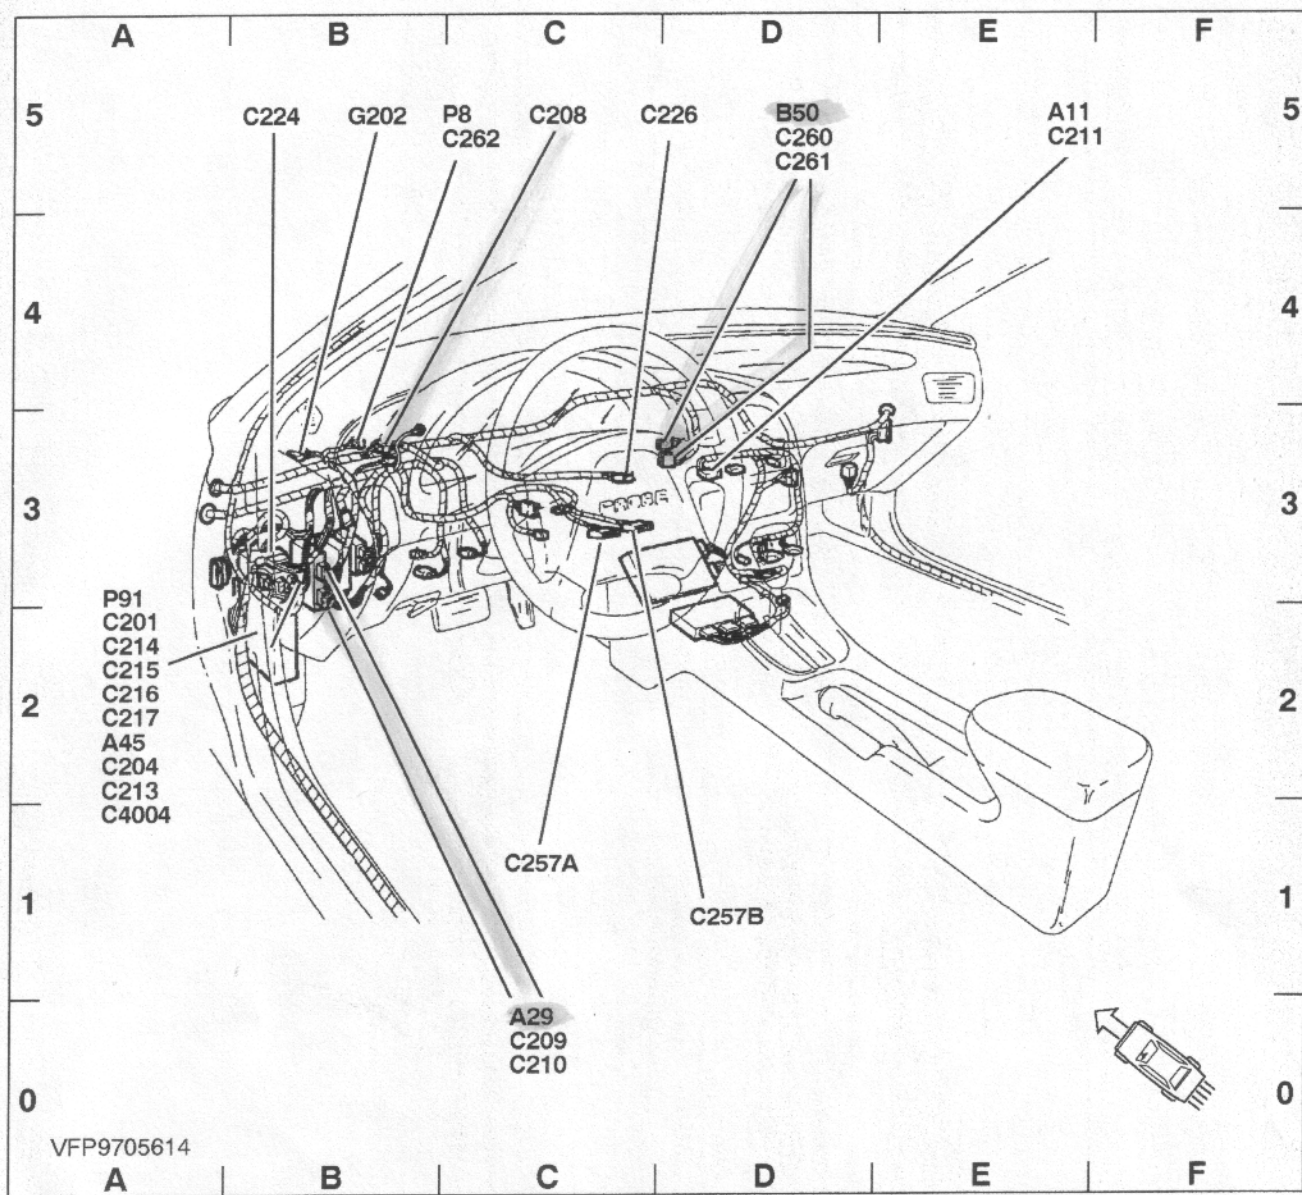

Hinter dem Armaturenbrett


A11	Radio	E 5	C216	A 2	
A29	Airbag-Modul	C 0	C217	A 2	
A45	Zentrale Steuereinheit (CPU)	A 2	C224	B 5	
B50	Sicherheitssensor	D 5	C226	C 5	
C201		A 2	C257A	C 1	
C204		A 2	C257B	D 1	
C208		C 5	C260	D 5	
C209		C 0	C261	D 5	
C210		C 0	C262	C 5	
C211		E 5	C4004	A 1	
C213		A 2	G202	B 5	
C214		A 2	P8	Verbindungsstecker 4	C 5
C215		A 2	P91	Zentral-Elektrik-Box (CJB)	A 3

Ansichten der Komponenten

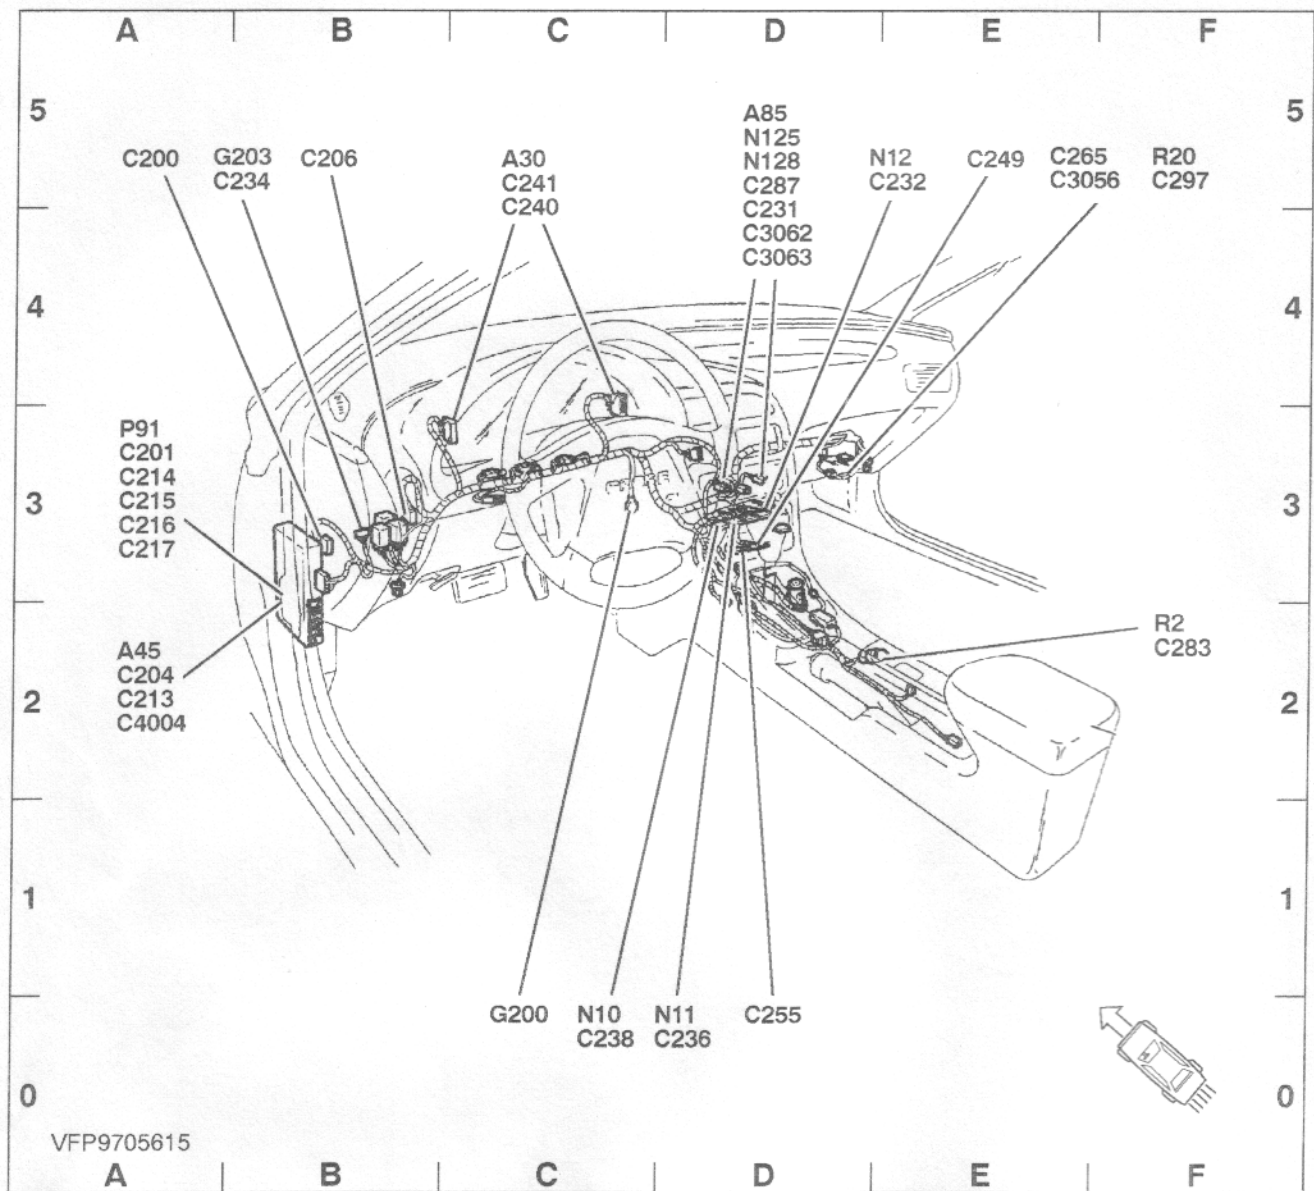

Hinter dem Armaturenbrett

A45	...	Zentrale Steuereinheit (CPU)	...	A 2	C255	D 0	
A30	...	Kombiinstrument	C 5	C265	E 5	
A85	...	Heizungs-Kontrollmodul	D 5	C283	F 2	
C200		A 5	C287	D 4		
C201		A 3	C297	F 5		
C204		A 2	C3056	E 5		
C206		B 5	C3062	D 4		
C213		A 2	C3063	D 4		
C214		A 3	C4004	A 2		
C215		A 3	G200	C 0		
C216		A 3	G203	B 5		
C217		A 3	N10	...	Heckscheibenheizungsschalter	C 0
C231		D 4	N11	...	Heckscheibenwischerschalter	D 0
C232		E 5	N12	...	Heckscheibenwascherschalter	E 5
C234		B 5	N125	...	Gebäsemotorschalter	D 5
C236		D 0	N128	...	Auswahlschalter	D 5
C238		C 0	P91	...	Zentral-Elektrik-Box (CJB)	A 3
C240		C 5	R2	...	Zigarettenanzünder	F 2
C241		C 5	R20	...	Gebäsewiderstand	F 5
C249		E 5					

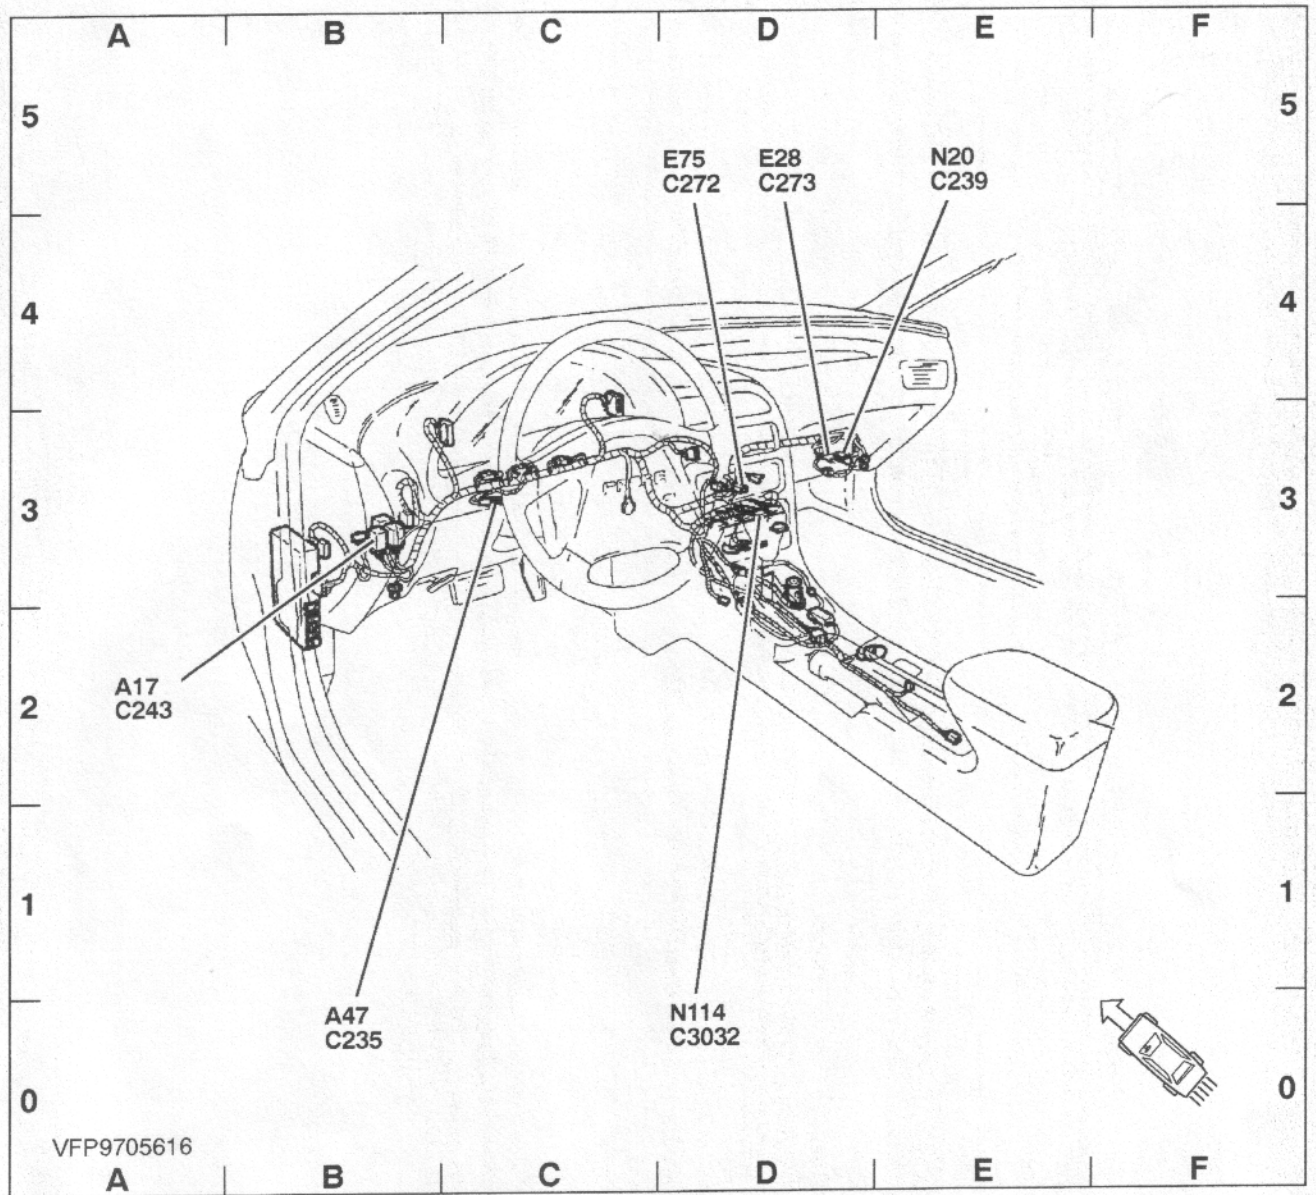


VFP9705616

Hinter dem Armaturenbrett

A17 ... Elektronisches Blinkermodul	A 2	C273	D 5
A47 ... Dimmermodul Instrumententafel	B 0	C3032	D 0
C235	B 0	E28 ... Handschuhfachleuchte	D 5
C239	E 5	E75 ... Heizungs- und Klimaanlage-Beleuchtung	D 5
C243	A 2	N20 ... Handschuhfachleuchterschalter	E 5
C272	D 5	N114 ... Nebelleuchterschalter	D 0


Ansichten der Komponenten

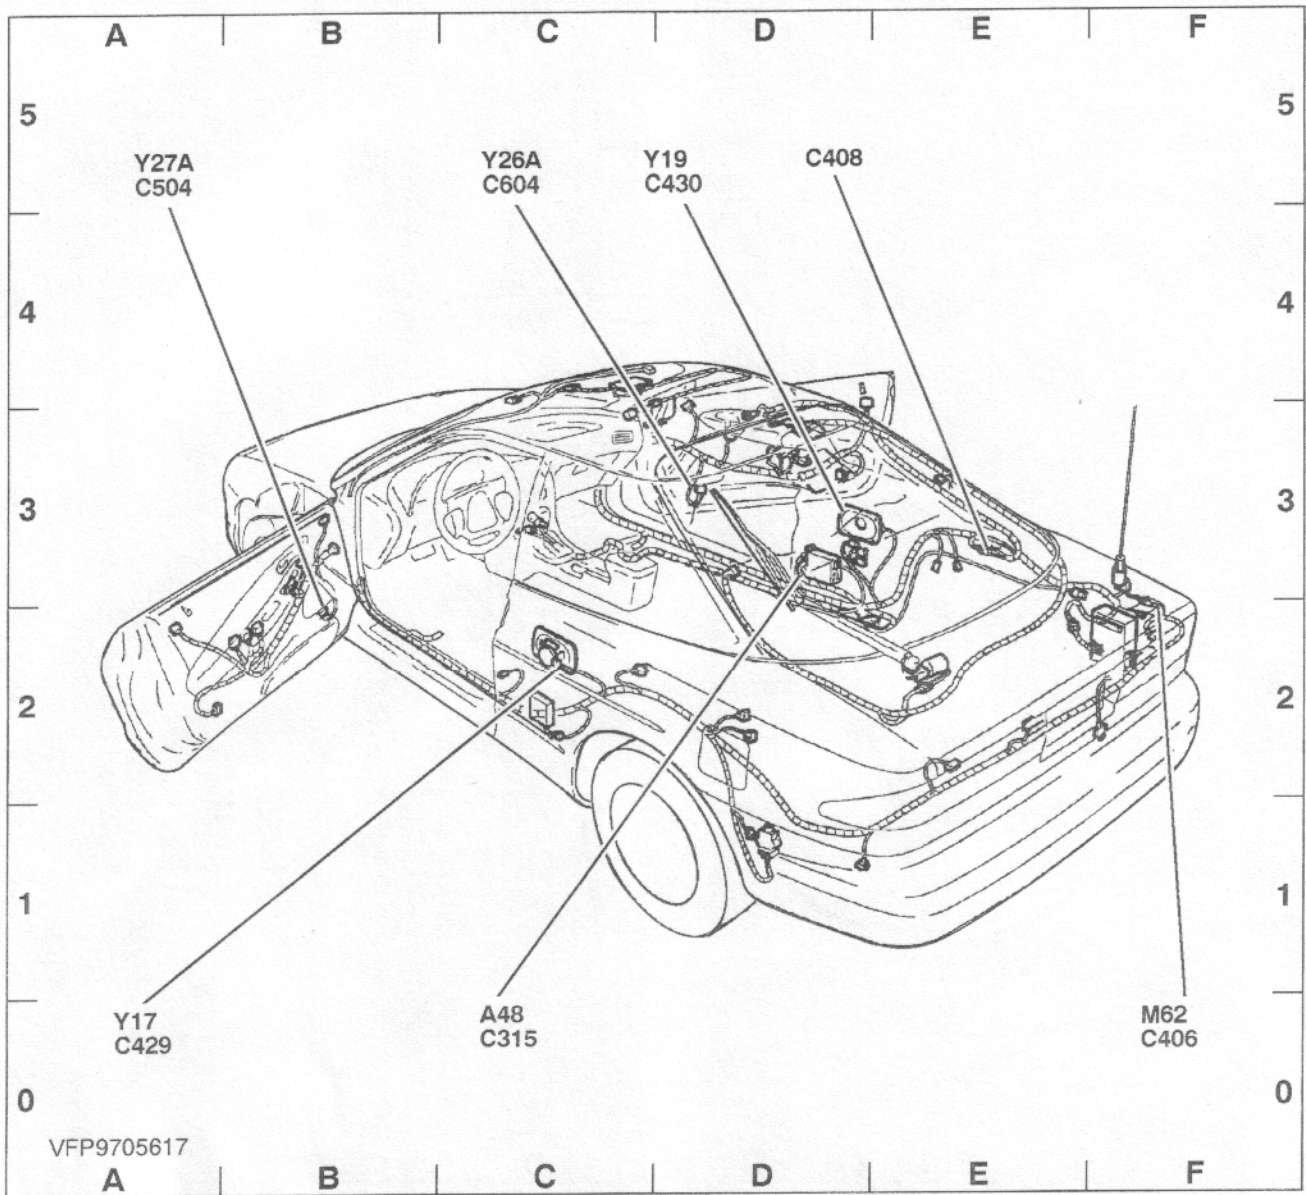

VFP9705617

Fahrzeug Gesamtansicht


A48 ... Radio-Verstärker	C 0	C604	C 5
C315	C 0	M62 ... Elektrische Antenne-Motor	F 1
C406	F 1	Y17 ... Lautsprecher hinten links	A 0
C408	D 5	Y19 ... Lautsprecher hinten rechts	D 5
C429	A 0	Y26a .. Lautsprecher Beifahrertür	C 5
C430	D 5	Y27a .. Lautsprecher Fahrertür	A 5
C504	A 5		

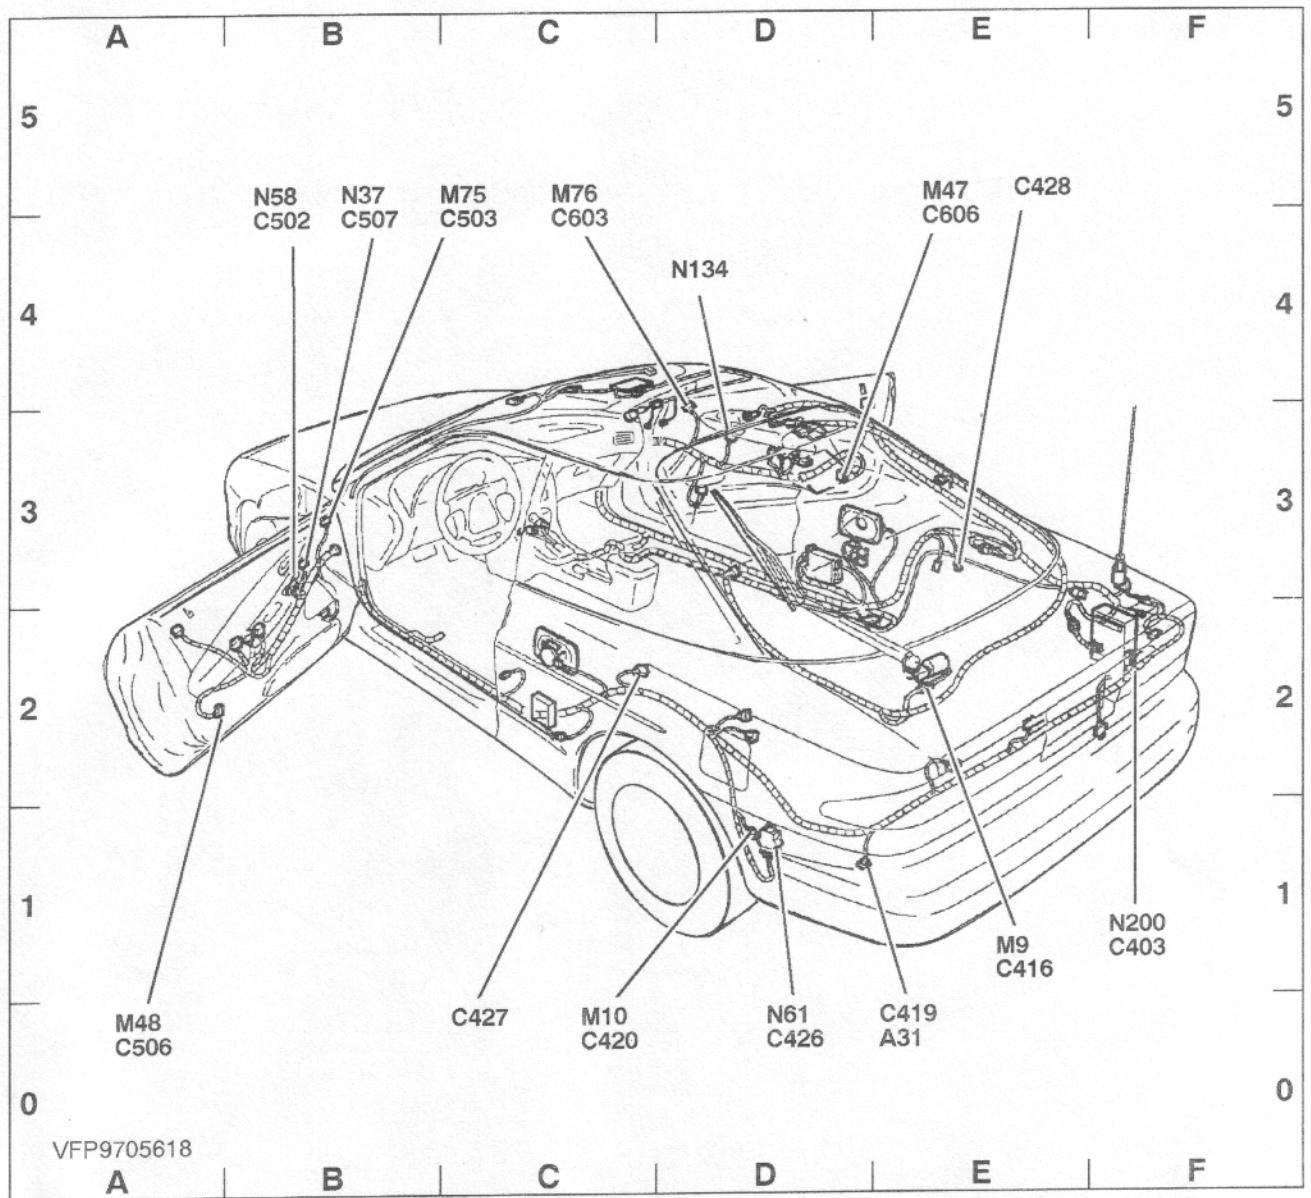

Fahrzeug Gesamtansicht


A31	... Kraftstofftankeinheit	E 0	C606	E 4
C403	F 1	M9	... Heckscheibenwischermotor E 1
C416	E 1	M10	... Heckscheibenwaschanlagepumpe C 0
C419	E 0	M47	... Fenstermotor Beifahrer E 5
C420	C 0	M48	... Fenstermotor Fahrer A 0
C426	D 0	M75	... Spiegelmotor Fahrerseite C 5
C427	C 0	M76	... Spiegelmotor Beifahrerseite C 5
C428	E 5	N37	... Spiegelverstellungsschalter B 5
C502	B 4	N58	... Fensterheber-Hauptschalter B 4
C503	C 4	N61	... Stoßschalter D 0
C506	A 0	N134	... Elektrischer Fensterheber-Schalter, Beifahrerseite D 4
C507	B 4	N200	... Heckklappenschloß-Schalter F 1
C507	B 4			
C603	C 4			

Ansichten der Komponenten

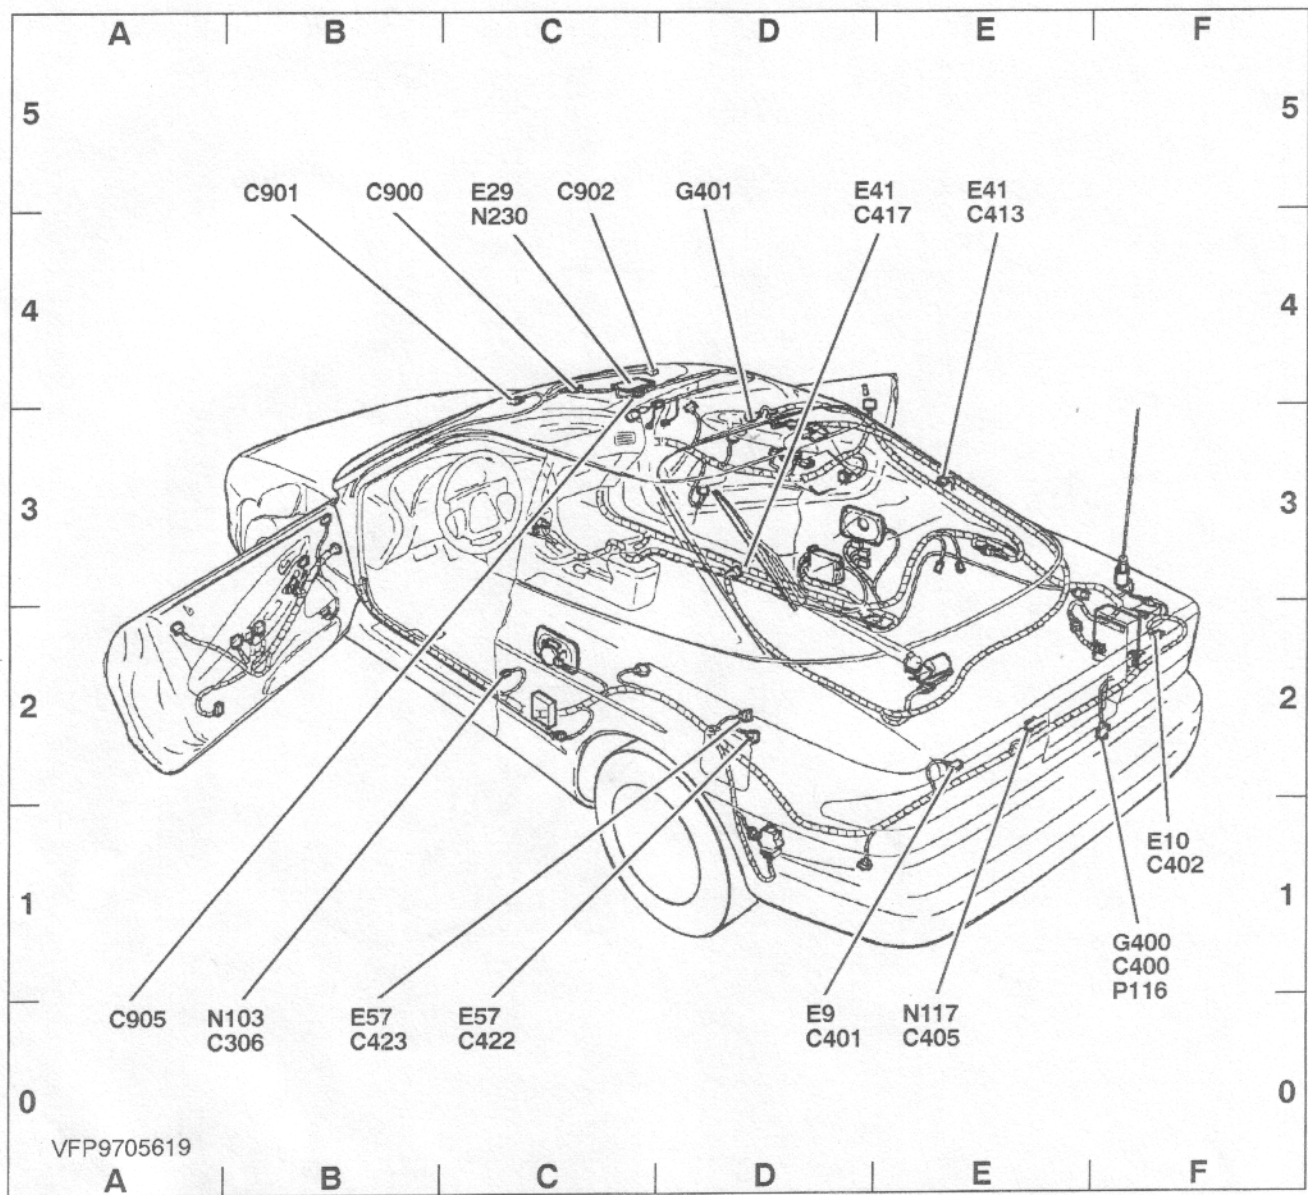

Fahrzeug Gesamtansicht

C306	B 0	E9	Kombileuchte hinten links	D 0
C400	F 1	E10	...	Kombileuchte hinten rechts	F 1
C401	D 0	E29	...	Innen-/Leseleuchten	C 5
C402	F 1	E41	...	Heckscheibenheizung	E 5
C405	E 0	E41	...	Heckscheibenheizung	D 5
C413	E 4	E57	...	Kofferraumbeleuchtung	B 0
C417	D 4	E57	...	Kofferraumbeleuchtung	C 0
C422	C 0	G400	F 1
C423	B 0	G401	D 5
C900	B 5	N103	..	Türkontaktschalter li. Vordertür	B 0
C901	B 5	N117	..	Kofferraumleuchtenschalter	E 0
C902	C 5	N230	..	Schiebedachschalter	C 4
C905	A 0	P116	...	Verbindungsstecker 9	F 0

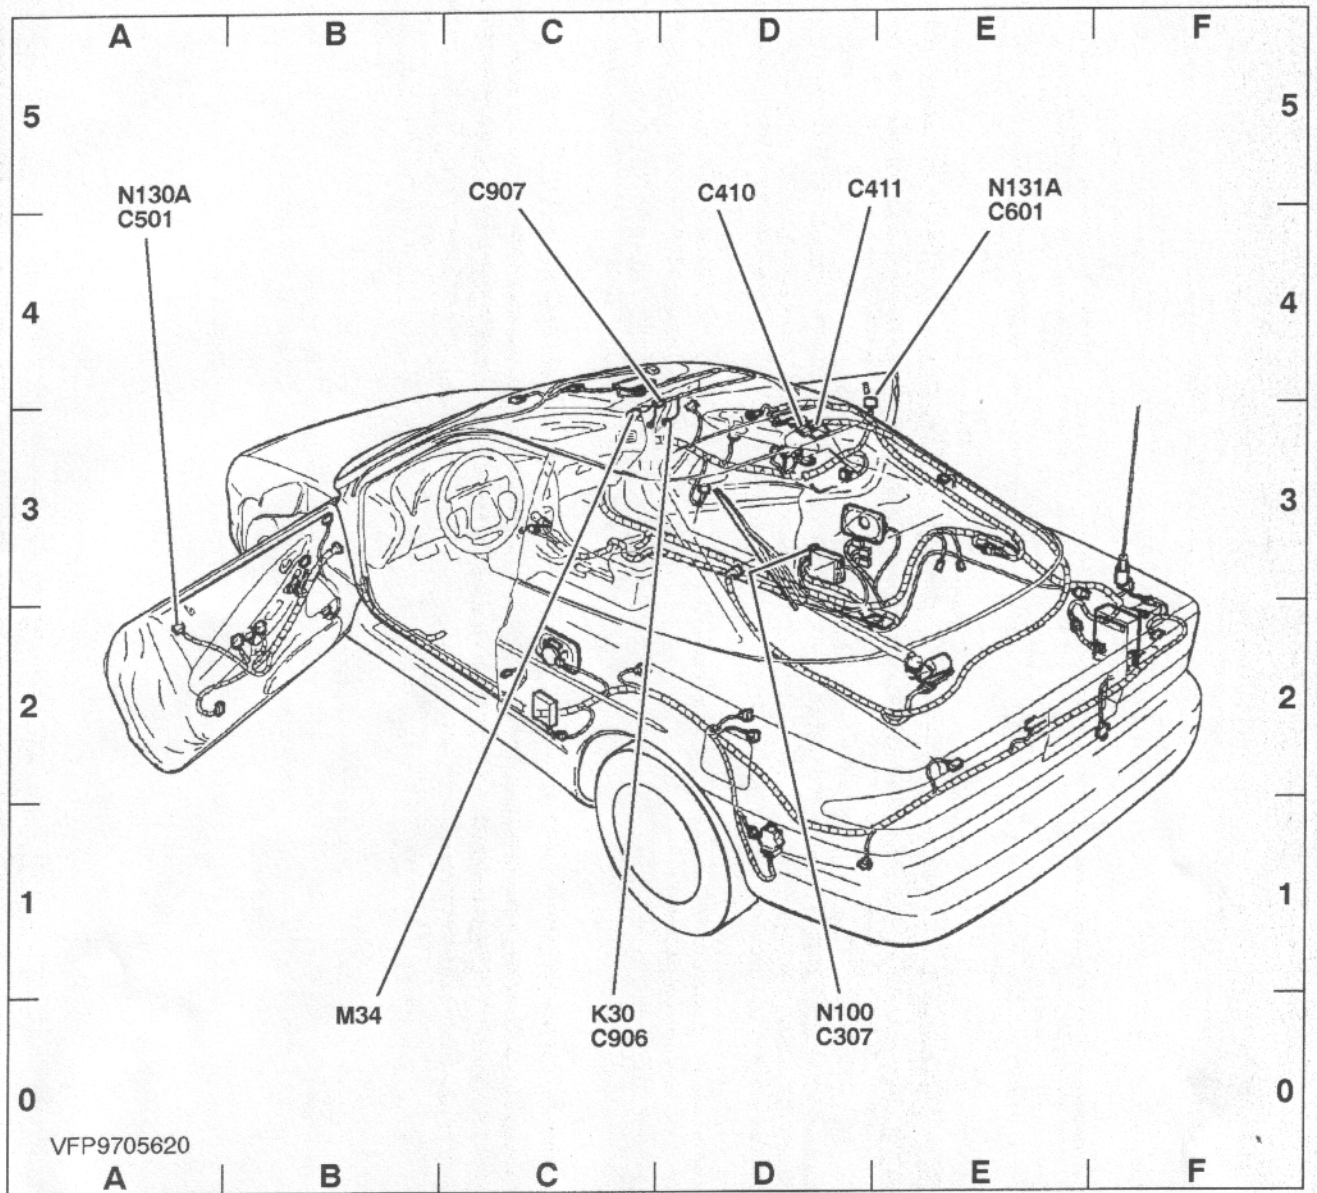

Fahrzeug Gesamtansicht

C307	D 0	C907	C 5
C410	D 5	K30 ... Schiebedachrelais	C 0
C411	D 5	M34 ... Schiebedachmotor	B 0
C501	A 4	N100 .. Türkontaktschalter re. Vordertür	D 0
C601	E 4	N130a .. Türschloßzylinder-Schalter Fahrer	A 5
C906	C 0	N131a .. Türschloßzylinder-Schalter Beifahrer	E 5

