1994

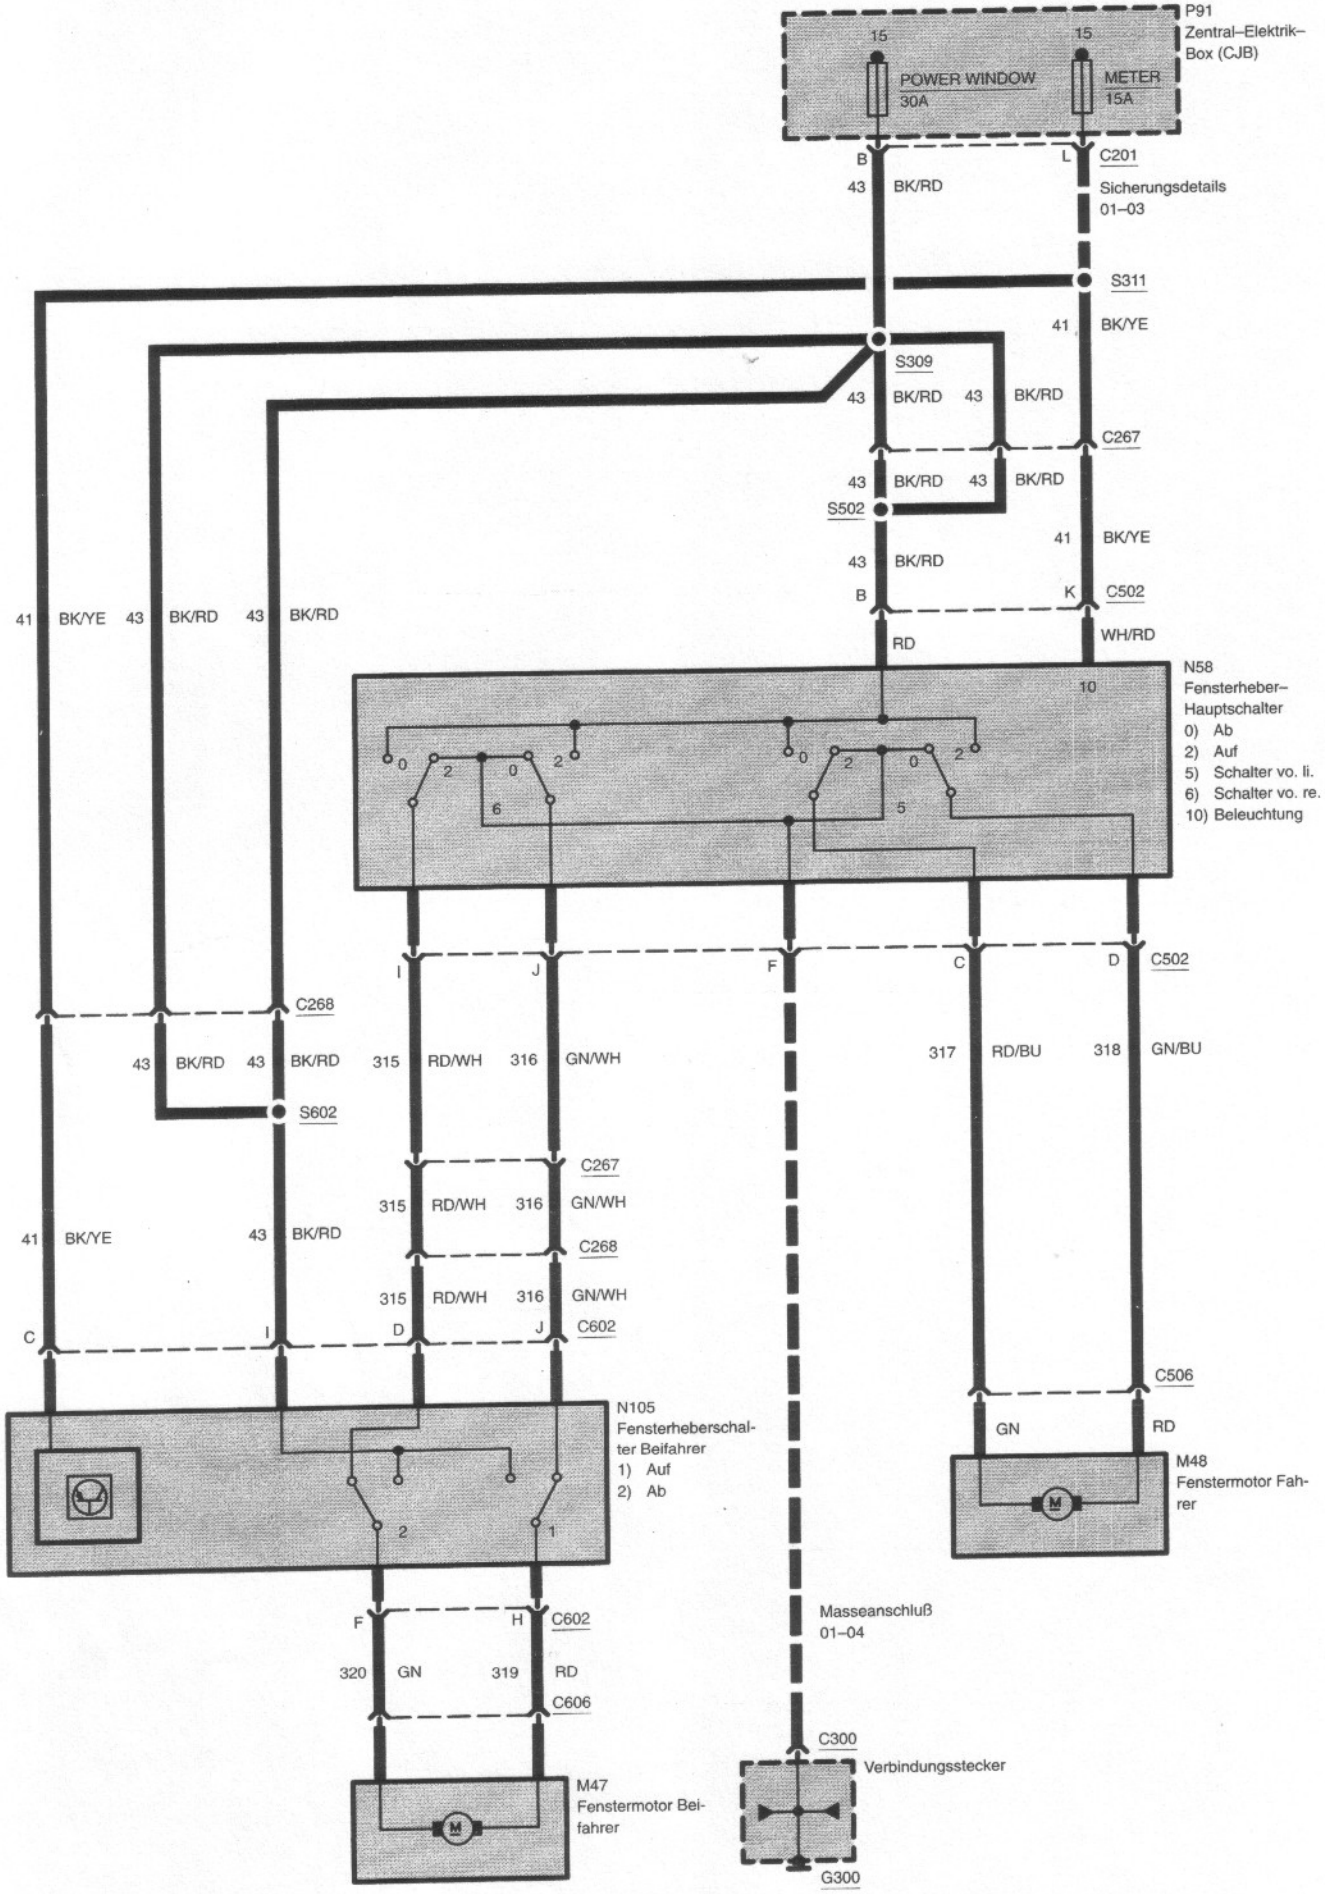
P91
Zentral–Elektrik–Box (CJB)
15
15
POWER WINDOW 30A
METER 15A
B
L
C201
43 BK/RD
Sicherungsdetails 01–03
S311
41 BK/YE
S309
43 BK/RD 43 BK/RD
C267
43 BK/RD 43 BK/RD
S502
41 BK/YE
43 BK/RD
B
K
C502
RD
WH/RD
41 BK/YE 43 BK/RD 43 BK/RD
N58
Fensterheber–Hauptschalter
0) Ab
2) Auf
5) Schalter vo. li.
6) Schalter vo. re.
10) Beleuchtung
I
J
F
C
D
C502
C268
43 BK/RD 43 BK/RD
315 RD/WH 316 GN/WH
317 RD/BU 318 GN/BU
S602
C267
315 RD/WH 316 GN/WH
41 BK/YE
43 BK/RD
C268
315 RD/WH 316 GN/WH
C
I
D
J
C602
C506
N105
Fensterheberschalter Beifahrer
1) Auf
2) Ab
GN
RD
M48
Fenstermotor Fahrer
F
H
C602
Masseanschluß 01–04
320 GN 319 RD
C606
C300
Verbindungsstecker
M47
Fenstermotor Beifahrer
G300

1995

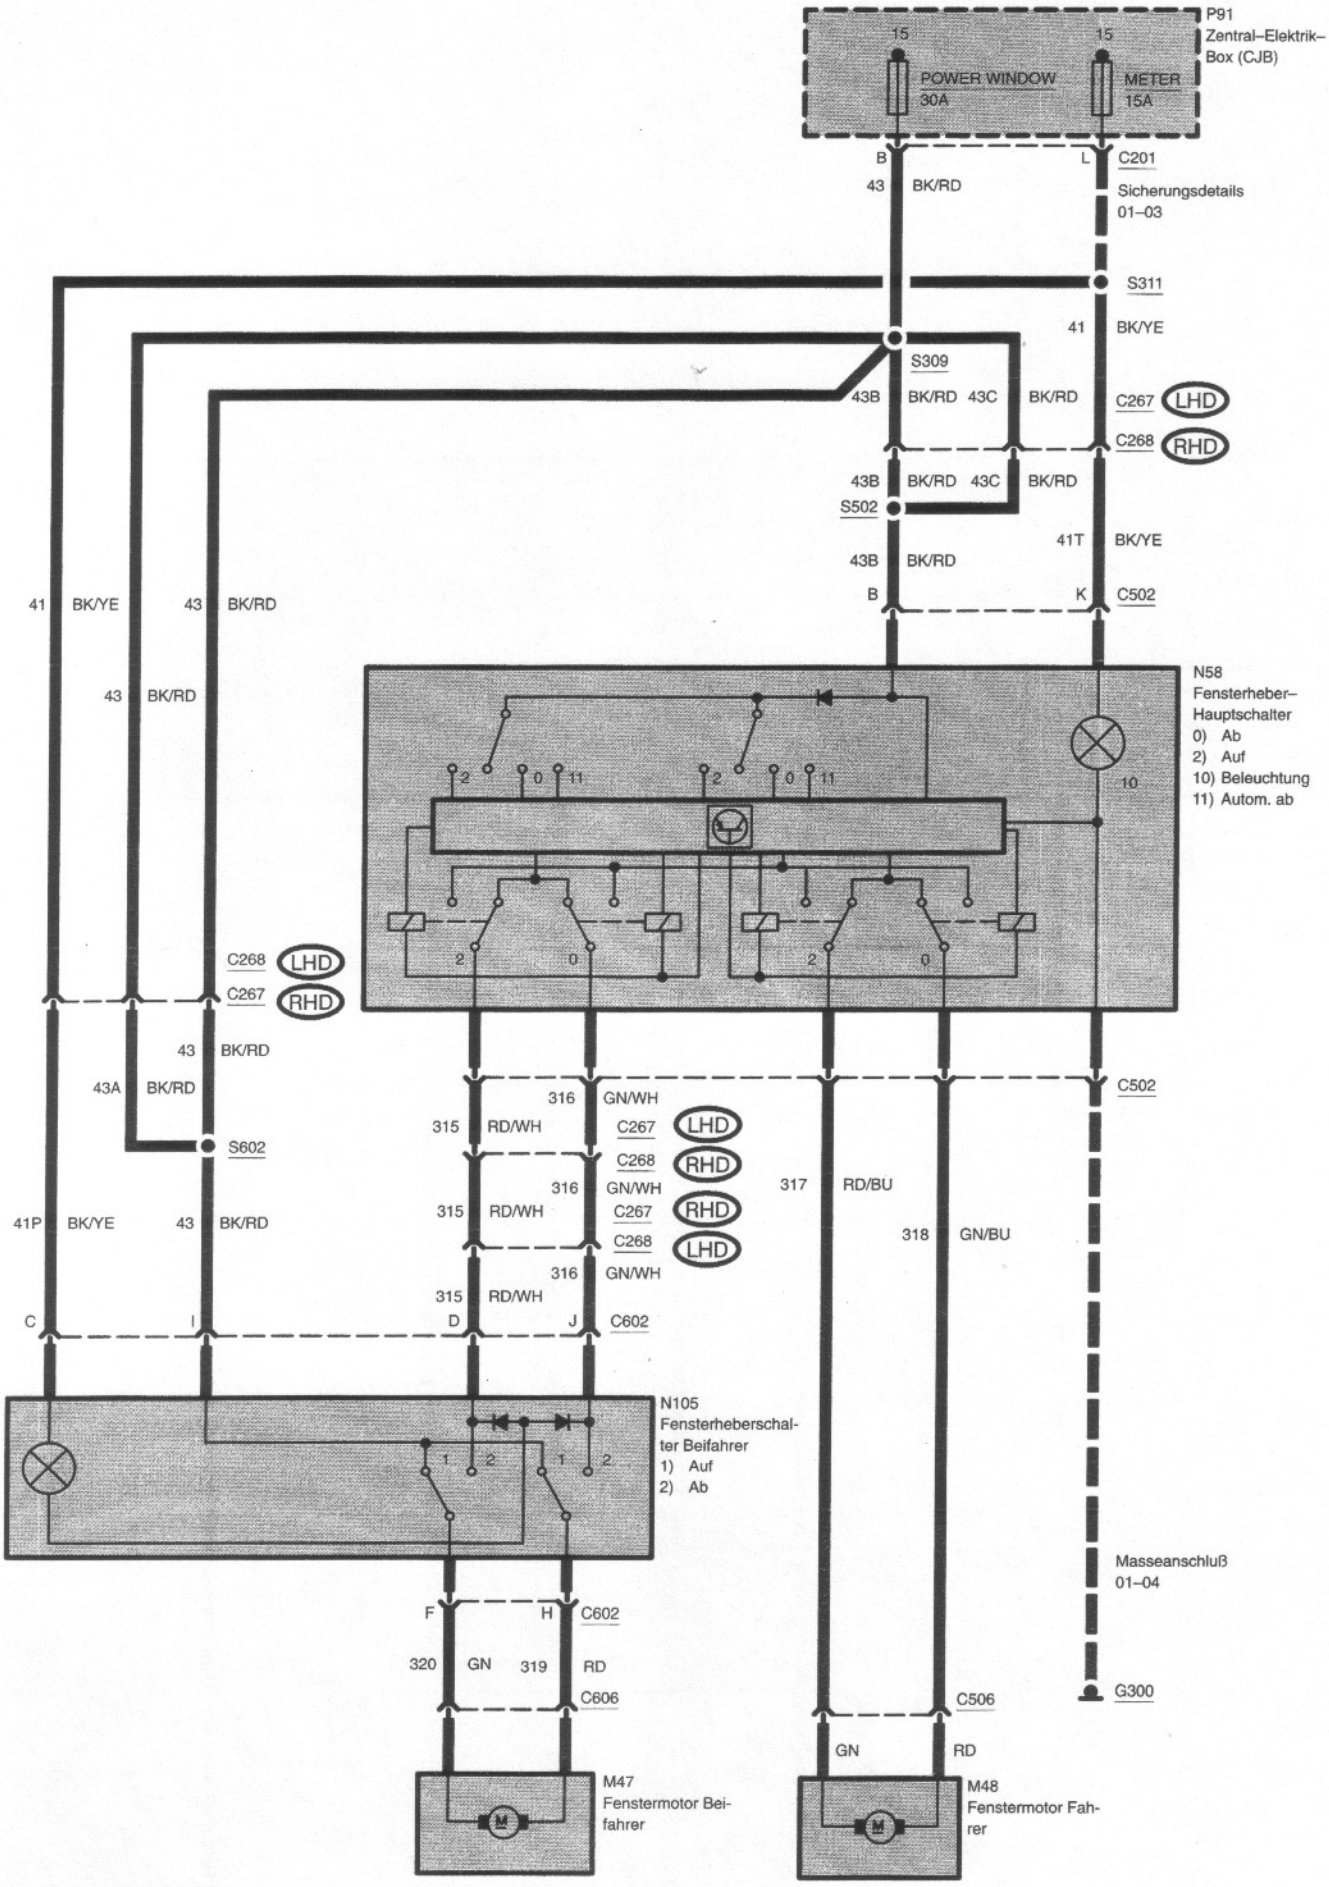
P91
Zentral–Elektrik–Box (CJB)
15
15
POWER WINDOW 30A
METER 15A
B
L
C201
43
BK/RD
Sicherungsdetails 01–03
S311
41
BK/YE
S309
43B
BK/RD
43C
BK/RD
C267
LHD
C268
RHD
43B
BK/RD
43C
BK/RD
S502
41T
BK/YE
43B
BK/RD
B
K
C502
41
BK/YE
43
BK/RD
43
BK/RD
N58
Fensterheber–Hauptschalter
0) Ab
2) Auf
10) Beleuchtung
11) Autom. ab
C268
LHD
C267
RHD
43
BK/RD
43A
BK/RD
S602
316
GN/WH
315
RD/WH
C267
LHD
C268
RHD
316
GN/WH
315
RD/WH
C267
RHD
C268
LHD
316
GN/WH
315
RD/WH
C502
317
RD/BU
318
GN/BU
41P
BK/YE
43
BK/RD
C
I
D
J
C602
N105
Fensterheberschalter Beifahrer
1) Auf
2) Ab
Masseanschluß 01–04
F
H
C602
320
GN
319
RD
C606
C506
G300
GN
RD
M47
Fenstermotor Beifahrer
M48
Fenstermotor Fahrer